# HP PSC 1400 All-in-One series







#### ข้อมูลทางกฎหมาย

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ข้อมูลในคู่มือนี้อาจมีการ เปลี่ยน แปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วง หน้า

ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแปล คู่ มือโดยมิได้รับหนังสืออนุญาต ล่วงหน้า เว้นแต่การได้รับ อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์



โลโก้ Adobe® และ Acrobat® เป็นเครื่องหมาย การ ค้าของ Adobe Systems Incorporated

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1400 All-in-One series รวมทั้งไดรเวอร์ เครื่อง พิมพ์ได้รับอนุญาตจาก Palomar Software, Inc. www.palomar.com

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP®, และ Windows 2000® เป็น เครื่อง หมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ใน สหรัฐอเมริกา

Intel® และ Pentium® เป็น เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของ Intel Corporation และ บริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

Energy Star® และโลโก้ Energy Star® เป็นเครื่องหมาย Hewlett-Packard Company จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญ หรือเป็นผลที่เกี่ยวเนื่องหรือเกิด จากการจัดทำ การดำเนินการ หรือการใช้เอกสารฉบับนี้ รวมถึง เนื้อหาที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อ บังคับจะอยู่ในส่วนของข้อมูล ด้านเทคนิคของค่มือเล่มนี้



ปัจจุบันนี้ในหลายแห่งถือว่า การ ทำสำเนาสิ่งต่อไปนี้ถือเป็นการ ละเมิดกฎหมาย หากมีข้อสงสัย ประการใด โปรดปรึกษากับ ตัว แทนทางกฎหมาย

- รายงานหรือเอกสารทาง กฎหมาย:
  - หนังสือเดินทาง
  - เอกสารเข้าเมือง
  - เอกสารทางราชการตรา บัตร หรือ
  - ตรา, บัตร หรือ อิสริยาภรณ์ประจำ ตำแหน่ง
- ตราประทับของทาง ราชการ:
  - ดวงตราไปรษณีย์
  - คูปองอาหาร
- เช็คหรือดราฟท์ที่ออกให้ หน่วยงานของรัฐ
- ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือ ธนาณัติ
- ใบฝากเงิน
- งานที่จดลิขสิทธิ์

#### ข้อมูลเรื่องความปลอดภัย

ดำเตือน เพื่อป้องกันอัคคีภัยหรืออันตรายจากไฟดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนฝนหรือความขึ้น

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวัง อย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยง อันตรายจากอัคคีภัยหรือไฟดด

**คำเตือน** อันตรายจากไฟดูด

- อ่านและทำความเข้าใจ คำ แนะนำทั้งหมดในคู่มือ การ ติดตั้ง
- 2. ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้า กับแหล่งจ่ายไฟ ให้เสียบ สายไฟเข้ากับปล็กที่มี สาย ดินเท่านั้น หากไม่แน่ใจว่า ปล็กที่ใช้มีสายดินหรือไม่ โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าที่มี ความข้านาญ
- 3. ปฏิบัติตามคำเตือนและ คำ แนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้บน ผลิตภัณฑ์
- 4. ก่อนทำความสะอาดต้อง ถอดสายไฟออกจากปลึ๊ก ทกครั้ง
- 5. ห้ามติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์ นี้ใกล้น้ำหรือขณะตัวเปียก
- 6. วางผลิตภัณฑ์ให้ตั้ง อย่าง มั่นคงบนพื้นที่เรียบ เสมอ กัน
- 7. วางผลิตภัณฑ์ในที่ที่เหมาะ สมเพื่อสายไฟจะได้ไม่ ระเกะระกะและไม่เกิด ความเสียหาย
- หากเครื่องทำงานผิดปกติ ให้ดูวิธีการแก้ไขปัญหา แบบออนไลน์
- 9. ภายในเครื่องไม่มีขึ้นส่วน ใดที่ผู้ใช้สามารถช่อมแซม เองได้ ให้ขอความช่วย

ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐ อเมริกาของหน่วยงานป้องกันสิ่ง แวดล้อมของประเทศสหรัฐ (United States Environmental Protection Agency)

หมายเลขเอกสาร: Q7286-90191

พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2005

#### ข้อสังเกต

ผลิตภัณฑ์และบริการของ HP นี้ จะได้รับการรับประกันตามที่ระบุ ไว้ในหนังสือรับประกันเท่านั้น ไม่มีข้อความใดในคู่มือนี้ที่ถือว่า เป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิด พลาดทางเทคนิคหรือจาก ข้อ ความ หรือการตัดทอน ข้อความใดๆ ในค่มือนี้

เหลือจากเจ้าหน้าที่บริการที่ มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น 10. ใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มี อากาศถ่ายเท

**ดำเตือน** อุปกรณ์นี้จะไม่ สามารถทำงานได้เมื่อแหล่ง จ่าย ไฟหลักไม่ทำงาน

# HP PSC 1400 All-in-One series

# สารบัญ

1	HP All-in-One ภาพรวม	3
	ข้อมูลทั่วไปของ HP All-in-One	3
	ภาพรวมของแผงควบคุม	
	ภาพรวมไฟแสดงสถานะ	
	ีใช้ HP Image Zone เพื่อการใช้งาน HP All-in-One เพิ่มเติม	6
	ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม	7
	ข้อมูลการเชื่อมต่อ	8
2	การ <sup>้</sup> วางต้นฉบับและการใส่กระดาษ	11
	การวางต้นฉบับ	11
	เลือกกระดาษสำหรับพิมพ์และสำเนา	11
	การใส่กระดาษ	12
	การหลีกเลี่ยงมิให้กระดาษติด	17
3	การใช้คุณสมบัติการทำสำเนา	19
	กำหนดประเภทกระดาษทำสำเนา	19
	การเพิ่มความเร็วหรือคุณภาพสำเนา	20
	ทำสำเนาหลายชุด	21
	ทำสำเนาหลายชุด การทำสำเนาภาพถ่ายแบบไม่มีขอบ	21
	การปรับขนาดของต้นฉบับเพื่อให้พอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4	22
	หยุดการทำสำเนา	
4	การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์	25
	การพิมพ์จากซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน	
	กำหนดให้ HP All-in-One เป็นเครื่องพิมพ์ดีฟอลต์	26
	การหยุดงานพิมพ์	27
5	การใช้คุณสมบัติการสแกน	29
	สแกนจากแผงควบคุม	29
	ปรับแต่งภาพตัวอย่าง	30
	หยุดการสแกน	31
6	ใช้ HP Instant Share	33
	ภาพรวม	
	เริ่มการติดตั้ง	
	ส่งภาพโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน	34
7	การสั่งซื้อวัสดุ	37
	การสั่งซื้อกระดาษ แผ่นใส หรือวัสดุพิมพ์อื่นๆ	37
	สั่งชื้อตลับหมึกพิมพ์	


	การสั่งซื้ออุปกรณ์อื่นๆ	38
8	การดูแลรักษาเครื่อง HP All-in-One	39
	การท้ำความสะอาดเครื่อง HP All-in-One	39
	การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ	40
	พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง	
	การดูแลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์	41
9	ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา	47
	ก่อน <sup>ี้</sup> ที่ท่านจะโทรหาฝ่ายสนั้บสนุนของ HP	47
	ดูไฟล์ Readme	48
	ดูไฟล์ Readme การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง	48
	การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการ	55
	การอัพเดตเครื่อง	56
10	การขอรับบริการจาก HP	59
	การขอรับบริการและข้อมูลอื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต	59
	การสนับสนุนการรับประกัน	59
	การบริการลูกค้าของ HP	60
	การดูหมาย <sup>เ</sup> ลขผลิตภัณฑ์และรหัสบริการ	61
	ติดต่อ HP	61
	Call HP Korea customer support	62
	การเตรียมเครื่อง HP All-in-One สำหรับการส่ง	
	คำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Hewlett-Packard	
11	ข้อมูลทางเทคนิค	
	ข้อก้ำหนดเกี่ยวกับระบบ	
	ลักษณะเฉพาะของกระดาษ	
	ลักษณะเฉพาะในการพิมพ์	
	ลักษณะเฉพาะในการทำสำเนา	
	ลักษณะเฉพาะของการสแกน	
	ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ	
	ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า	69
	ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม	
	ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	69
	โครงการสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม	
	ู ประกาศตามข้อบังคับ	
ดัฑเ	Ī	75

# 1 HP All-in-One ภาพรวม


ท่านสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของ HP All-in-One ได้โดยตรง โดยไม่ต้อง เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง HP All-in-One สามารถทำงานต่างๆ อาทิ การ ทำสำเนาหรือการพิมพ์ ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บทนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ของ HP All-in-One ฟังก์ชันต่างๆ บนแผงควบคุม และวิธีการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ HP Image Zone

เคล็ดลับ ท่านสามารถใช้งาน HP All-in-One ได้มากขึ้นโดยใช้ ซอฟต์แวร์ HP Image Zone หรือ HP Solution Center ที่ติดตั้ง ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำสำเนา สแกน และภาพถ่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone) บนหน้าจอและ ใช้ HP Image Zone เพื่อการใช้งาน HP All-in-One เพิ่มเติม

# ข้อมูลทั่วไปของ HP All-in-One

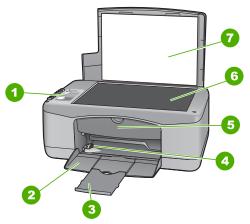



1	แผงควบคุม
2	ถาดกระดาษ
3	แกนรองรับของถาดกระดาษ
4	ตัวปรับความกว้างกระดาษ
5	ฝาปิดแคร่ตลับหมึกพิมพ์/ฝาปิดช่องทำ
	ความสะอาดด้านหน้า
6	กระจก
7	ฝาปิด

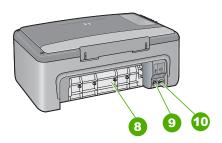

8	ช่องทำความสะอาดด้านหลัง
9	พอร์ท USB ด้านหลัง
10	การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า

#### ภาพรวมของแผงควบคม

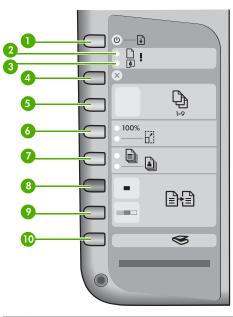

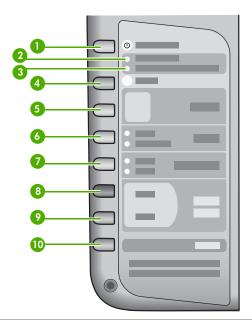


- 1 **เปิด/เริ่มใหม่** : เปิดหรือปิดเครื่อง ในบางสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น หลังจากแก้ไขปัญหากระดาษติดแล้ว) ป่มนี้จะทำให้เครื่องกลับสู่การพิมพ์
- 2 ไฟ **ตรวจสอบกระดาษ** : แสดงให้เห็นว่าต้องใส่กระดาษเพิ่มหรือหรือนำกระดาษที่ติด ออก
- 3 ไฟ **ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์** : แสดงให้เห็นว่าต้องใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปใหม่ อีก ครั้ง หรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ หรือปิดฝาแคร่ตลับหมึกพิมพ์
- 4 ปุ่ม **ยกเลิก** : หยุดการทำงาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งค่า
- 5 ปม **สำเนา** : กำหนดจำนวนสำเนาที่ต้องการ
- 6 ปุ่ม **ขนาด** : คงขนาดภาพไว้ตามเดิม (100%) หรือ ลดหรือขยายขนาดของภาพให้พอดี กับขนาดกระดาษ
- 7 ปุ่ม **ประเภทกระดาษ** : เปลี่ยนค่าประเภทกระดาษให้ตรงกับประเภทกระดาษที่บรรจุใน ถาดบรรจุกระดาษ (กระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถ่าย) ค่าดีฟอลต์คือกระดาษ ธรรมดา
- 8 ปุ่ม **เริ่มทำสำเนาขาวดำ** : เริ่มงานทำสำเนาขาวดำ
- 9 ปุ่ม **เริ่มทำสำเนาสี** : เริ่มงานทำสำเนาสี
- 10 ปุ่ม **สแกน** : เริ่มงานสแกน

## ภาพรวมไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะต่างๆ จะระบุสถานะของ HP All-in-One ตารางต่อไปนี้ จะ อธิบายถึงไฟแสดงสถานะต่างๆ และอธิบายถึงความหมายของสัญญาณนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ โปรดดู ที่ ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ไฟบน HP All-in-One จะกระพริบเป็นจังหวะต่างๆ ที่แปลกไปเพื่อแจ้งให้ท่าน ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โปรดอ่านตารางดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อ ผิดพลาด โดยดูจากไฟดวงที่กระพริบและจังหวะการกระพริบของไฟนั้นบน HP All-in-One

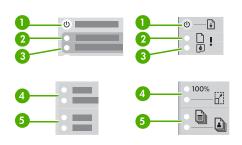

1	ไฟ เปิด
2	ไฟ ตรวจสอบกระดาษ
3	ไฟ ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์
4	ไฟ ขนาด
5	ไฟ ประเภทกระดาษ

0	2	3	4	5	รายละเอียด
ปิด	ปิด	ปิด	ปิดทั้งคู่	ปิดทั้งคู่	ปิดเครื่องแล้ว
ปิด	ปิด	ปิด	1 เปิด 1 ปิด	1 เปิด 1 ปิด	อุปกรณ์กำลังประมวล ผล การทำงาน เช่น พิมพ์ สแกน สำเนาหรือทำการ ปรับตำแหน่ง
กระพริบถี่ๆ 3 วินาทีแล้ว จึงเปิดเครื่อง	ปิด	ปิด	ปิด	1 เปิด 1 ปิด	อุปกรณ์ไม่ว่าง
กระพริบ 20 วินาที แล้วจึงเปิด เครื่อง	ปิด	ปิด	1 เปิด 1 ปิด	1 เปิด 1 ปิด	กดปุ่ม <b>สแกน</b> แต่ไม่มี การ ตอบสนองจาก คอมพิวเตอร์

(ทำต่อ)

0	2	3	4	5	รายละเอียด
เปิด	กำลังกระ พริบ	ปิด	1 เปิด 1 ปิด	1 เปิด 1 ปิด	<ul> <li>ไม่มีกระดาษใน         เครื่อง</li> <li>มีกระดาษติดใน         เครื่อง</li> <li>การตั้งค่าขนาด         กระดาษไม่ตรงกับ         ขนาดกระดาษที่พบ         ในถาดป้อนกระดาษ</li> </ul>
เปิด	ปิด	กำลังกระ พริบ	1 เปิด 1 ปิด	1 เปิด 1 ปิด	<ul> <li>ฝาแคร่ตลับหมึกพิมพ์ เปิดอยู่</li> <li>ไม่พบตลับหมึกพิมพ์ หรือตลับหมึกพิมพ์ ไม่เข้าที่</li> <li>ยังไม่ได้ลอกเทปออก จากตลับหมึกพิมพ์</li> <li>ตลับหมึกพิมพ์ไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อใช้ กับอุปกรณ์นี้</li> <li>ตลับหมึกพิมพ์อาจ เสีย</li> </ul>
กำลังกระ พริบ	กำลังกระ พริบ	กำลังกระ พริบ	ปิดทั้งคู่	ปิดทั้งคู่	สแกนเนอร์ของอุปกรณ์ไม่ ทำงาน
กำลังกระ พริบ	กำลังกระ พริบ	กำลังกระ พริบ	กำลังกระ พริบทั้งคู่	กำลังกระ พริบทั้งคู่	เครื่องเกิดข้อผิดพลาด ร้าย แรง

# ใช้ HP Image Zone เพื่อการใช้งาน HP All-in-One เพิ่ม เติม

ซอฟต์แวร์ **HP Image Zone** จะถูกติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อท่าน ติด ตั้ง HP All-in-One สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับ อุปกรณ์ของท่าน

จุดเข้าใช้สำหรับซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ (OS) ตัวอย่างเช่น หาก ท่านมีเครื่องพีซีที่รัน Windows จุดเข้าใช้ซอฟต์แวร์ คือ **HP Solution Center** หากท่านมีระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.2.3 หรือที่ใหม่กว่า จุด เข้าใช้คือที่หน้าต่าง HP Image Zone โดยไม่คำนึงว่าจุดเข้าใช้จะทำหน้าที่ เป็นฐานเรียกใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์และบริการ HP Image Zone



หมายเหตุ ในระบบ Windows นั้น ท่านอาจมีทางเลือกในการติดตั้ง ซอฟต์แวร์สองเวอร์ชั่น หากท่านเลือก HP Image Zone Express ท่านจะได้รับชดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการตัดต่อรูปภาพที่อยู่ในระดับ พื้นฐานมากกว่า และอาจไม่มีคุณสมบัติบางอย่างตามที่ระบุไว้

## เข้าใช้งานซอฟต์แวร์ HP Image Zone (Windows)

เปิด HP Solution Center จากไอคอนบนเดสก์ทอป หรือจากเมน Start (เริ่มต้น) คณลักษณะเฉพาะของซอฟต์แวร์ HP Image Zone จะแสดงขึ้นใน **HP Solution Center** 

## เข้าใช้งานซอฟต์แวร์ HP Image Zone (Mac)

เมื่อท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Image Zone รปไอคอน HP Image Zone จะถกวางอยู่ใน Dock ให้คลิกรูปไอคอน HP Image Zone ใน Dock หน้าต่าง HP Image Zone จะแสดงคณลักษณะเฉพาะของ HP Image Zone ที่เหมาะสมส้ำหรับอปกรณ์ที่เลือกเท่านั้น



🚧 หมายเหตุ หากติดตั้ง HP All-in-One มากกว่า 1 อย่าง ไอคอน HP Image Zone ของอุปกรณ์แต่ละอย่างจะแสดงไว้ใน Dock ์ตัวอย่างเช่น หากท่านมี HP scanner และ HP All-in-One ติดตั้งอย่ รปไอคอน HP Image Zone สองรปจะปรากฏอยู่ใน Dock อย่างละรป สำหรับแต่ละอปกรณ์ ้อย่างไรก็ตาม หากท่านติดตั้งอปกรณ์ประเภทเดียว กันสองเครื่อง (ยกตัวอย่างเช่น อปกรณ์ HP All-in-One สองเครื่อง) จะ มีไอคอน HP Image Zone ไอคอนเดียวเท่านั้นที่แสดงอยู่ใน Dock เพื่อแสดงอปกรณ์นั้นทั้งหมด

→ ให้คลิกฐปไอคอน HP Image Zone ใน Dock หน้าต่าง HP Image Zone จะปรากฏขึ้น หน้าต่าง HP Image Zone จะแสดงคณลักษณะเฉพาะของ HP Image Zone ที่เหมาะสมสำหรับอปกรณ์ที่เลือกเท่านั้น

# ค้นหาข้อมลเพิ่มเติม

ทรัพยากรต่างๆ มากมายทั้งที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และบนหน้าจอจะให้ข้อมูล เกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้เครื่อง HP All-in-One ของท่าน

ค่มือการติดตั้ง ค่มือการติดตั้งจะให้วิธีการตั้งค่า HP All-in-One และซอฟต์แวร์ โปรด ปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำดับ

หากท่านมีปัญหาในระหว่างการตั้งค่า โปรดดูการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นใน ส่วนสุดท้ายของคู่มือการติดตั้ง ส่วนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในคู่มือการ ใช้ งาน หรือไปยัง www.hp.com/support

- HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone)
   วิธีใช้ HP Image Zone จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ ซอฟต์แวร์สำหรับ HP All-in-One ของท่าน
  - หัวข้อ Get step-by-step instructions (คำแนะนำวิธีการใช้ งานแต่ละขั้นตอน) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ซอฟต์แวร์ HP Image Zone กับอปกรณ์ HP
  - หัวข้อ Explore what you can do (สำรวจสิ่งที่ท่านสามารถทำ ได) จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่สร้างสรรค์และสิ่งที่ท่านทำได้ ด้วยซอฟต์แวร์ HP Image Zone และอปกรณ์ HP ของท่าน
  - หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือต้องการตรวจดูการอัพเด ตต่างๆ ของซอฟต์แวร์ HP โปรดดูหัวข้อ Troubleshooting and support (การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการสนับสนน)
- Readme

ไฟล์ Readme ประกอบด้วยข้อมูลล่าสุดที่อาจจะไม่พบอยู่ในสิ่งตีพิมพ์ อื่นๆ ติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อเข้าใช้ไฟล์ Readme

## ข้อมูลการเชื่อมต่อ

HP All-in-One มีพอร์ต USB ดังนั้นท่านจึงสามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้งาน เครื่องพิมพ์ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้มากถึง 5 เครื่อง ผ่านเครือข่าย อีเทอร์เน็ตที่มีอยู่โดยใช้คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac เป็นเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ HP All-in-One โดยตรงจะสามารถเข้าถึง คุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจะสามารถพิมพ์ ได้เท่านั้น

#### เชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล USB

ท่านสามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB พอร์ต USB อยู่ทางด้านหลังของ HP All-in-One รายละเอียดวิธีการเชื่อมต่อเครื่อง คอมพิวเตอร์เข้ากับ HP All-in-One โดยใช้สายเคเบิล USB จะอยู่ในคู่มือ การติดตั้ง

## ใช้คุณสมบัติการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน (Windows)

หากคอมพิวเตอร์ของท่านอยู่บนเครือข่าย และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบน เครือ ข่ายเชื่อมต่อกับ HP All-in-One โดยใช้สายเคเบิล USB ท่านสามารถใช้ อุปกรณ์นั้นเป็นเครื่องพิมพ์โดยใช้คุณสมบัติการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันของ Windows คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ HP All-in-One ทำหน้าที่ เหมือนเป็นโฮสต์สำหรับเครื่องพิมพ์และมีการทำงานของคุณสมบัติเต็มรูปแบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งถือว่าเป็นเครื่องลูกข่ายจะพิมพ์งานได้เท่านั้น ฟังก์ชันอื่นๆ ทั้งหมดต้องดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีใช้บนหน้าจอ Windows หากต้องการใช้คณสมบัติการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันของ Windows

## ใช้คุณสมบัติการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน (Mac OS X)

หากคอมพิวเตอร์ของท่านอยู่บน เครือข่าย และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือ ข่ายเชื่อมต่อกับ HP All-in-One โดยใช้สายเคเบิล USB ท่านสามารถใช้ อุปกรณ์นั้นเป็นเครื่องพิมพ์โดยใช้คุณสมบัติการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ HP All-in-One ทำหน้าที่เหมือนเป็นโฮสต์ สำหรับเครื่องพิมพ์และมีการทำงานของคุณสมบัติเต็มรูปแบบ เครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านชึ่งถือว่าเป็นเครื่องลูกข่ายจะพิมพ์งานได้เท่านั้น ฟังก์ชัน อื่นๆ ทั้งหมดต้องดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

- 1. บนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ทั้งหมดที่ท่านต้องการ ใช้เครื่องพิมพ์ ให้เลือก System Preferences (การตั้งค่าระบบตาม ความต้องการ) ใน Dock
- 2. เลือก Sharing (ใช้งานร่วมกัน)
- 3. จากแท็บ Services (บริการ) คลิก Printer Sharing (ใช้งานเครื่อง พิมพ์ร่วมกัน)
- 4. จากเมนู View (มุมมอง) เลือก Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)
- 5. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ในเมนู Selected printer in Print Dialog (เลือก เครื่องพิมพ์ในกรอบโต้ตอบการพิมพ์)
- 6. คลิกที่ช่อง Share my printers with other computers (ให้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นใช้งานเครื่องพิมพ์ของฉัน)

# 2 การวางต้นฉบับและการใส่กระดาษ

บทนี้จะอธิบายขั้นตอนการบรรจุต้นฉบับลงบนกระจกเพื่อการสำเนาหรือสแกน การเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมกับงานของท่านที่สุด การบรรจุกระดาษลง ในถาดบรรจกระดาษ และหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด


## การวางต้นฉบับ

ท่านสามารถสำเนาหรือสแกนต้นฉบับกระดาษ letter หรือกระดาษขนาด A4 ได้โดยวางต้นฉบับไว้บนกระจก



หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษต่างๆ จะทำงานไม่ถูกต้องหากกระจกและ แผ่นรองฝาปิดไม่สะอาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทำความ สะอาดเครื่อง HP All-in-One

1. ยกฝาปิดขึ้นและวางต้นฉบับคว่ำลงที่มุมซ้ายด้านหน้าของกระจก

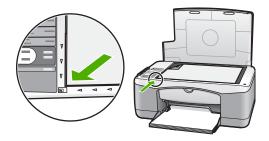

#### 2. ปิดฝา

## เลือกกระดาษสำหรับพิมพ์และสำเนา

ท่านสามารถใช้กระดาษประเภทและขนาดต่างๆ กับเครื่อง HP All-in-One โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้มีคุณภาพการพิมพ์และการสำเนาที่ดีที่สุด อย่า ลืมเปลี่ยนการตั้งค่า เมื่อท่านเปลี่ยนประเภทหรือขนาดกระดาษ

### กระดาษที่แนะนำ

หากท่านต้องการคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด HP ขอแนะนำให้ใช้กระดาษ HP ที่ ออกแบบมาเฉพาะสำหรับประเภทของงานที่ท่านกำลังพิมพ์ ตัวอย่างเช่น หาก ท่านจะพิมพ์ภาพถ่าย ให้ใส่กระดาษภาพถ่ายแบบ glossy (มัน) หรือ matte (ด้าน) ลงในถาดกระดาษ หากท่านจะพิมพ์แผ่นพับหรือการนำเสนองาน ให้ใช้ ประเภทของกระดาษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษ HP ให้ดู **HP Image Zone Help** (วิ**ธีใช้ HP Image Zone)** บนหน้าจอหรือไปยัง www.hp.com/support/inkjet\_media



หมายเหตุ ในตอนนี้ ส่วนนี้ของเว็บไซต์จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

#### กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน

การใช้กระดาษที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้กระดาษติดในเครื่องหรือทำให้งานมี คณภาพการพิมพ์ต่ำ

#### หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษเหล่านี้ใน HP All-in-One

- กระดาษที่บางเกินไป เนื้อกระดาษมัน หรือกระดาษที่ยืดง่าย
- เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเป็นเส้นใยสูง เช่น กระดาษใยแฟล็กซ์ (อาจทำให้ พิมพ์ได้ไม่เสมอกัน และหมึกอาจซึมเข้าไปในเนื้อกระดาษ)
- กระดาษที่มีหลายส่วนเช่นมีสำเนาสองหน้าและสามหน้า (อาจยับย่นหรือติด ในเครื่องและหมึกอาจซึมเปื้อน)
- ซองจดหมายที่มีตาไก่ หรือช่องใส (อาจเข้าไปติดในลูกกลิ้งและอาจทำให้ กระดาษติด)
- ป้ายประกาศ์

#### นอกจากนี้ ห้ามใช้คำสั่ง สำเนา กับกระดาษเหล่านี้

- กระดาษขนาดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ letter, A4, 10 x 15 ซม. หรือ Hagaki (ฮา กาคิ)
- ซองจดหมาย
- แผ่นใส
- ฉลาก

# การใส่กระดาษ

ส่วนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการใส่กระดาษประเภทและขนาดต่างๆ ใน HP All-in-One สำหรับการสำเนาหรือพิมพ์


#### การใส่กระดาษขนาดเต็มแผ่น

1. หากจำเป็น ดึงถาดกระดาษลง บีบแถบด้านบนของตัวปรับความกว้าง กระดาษค้างไว้ และเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด ขอบกระดาษ



ข้อควรระวัง กระดาษ legal อาจติดอยู่ในแกนรองรับของ ถาดกระดาษหากดึงแกนออกมาจนสด เมื่อท่านพิมพ์ลงบนกระดาษ

#### legal เพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดเมื่อใช้กระดาษขนาด legal อย่าเปิดแกนรองรับของถาดกระดาษออก

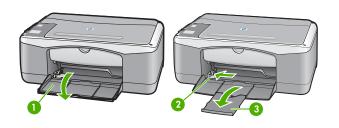


1	ช่องถาดกระดาษ
2	ตัวปรับความกว้าง
	กระดาษ
3	แกนรองรับของ
	ถาดกระดาษ

- 2. เคาะปึกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดให้ขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ ว่า
  - กระดาษไม่มีรอยฉีกขาด ฝุ่น รอยยับ ขอบพับหรือม้วนงอ
  - กระดาษทั้งหมดในปึกเป็นกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาด เท่า กัน
- 3. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้าไปใน เครื่องและคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง เลื่อนกระดาษเข้าไปจนสุด
  - \*\*\*\* หมายเหตุ 1 กระดาษทั้งหมดต้องมีขนาดเดียวกันและเป็นกระดาษ ประเภทเดียวกัน อย่าใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูว่ากระดาษที่อยู่ในถาดเรียบเสมอกันและพอดีกับแถบตัวปรับ ความกว้างกระดาษ

หมายเหตุ 2 ห้ามดันกระดาษให้เข้าไปลึกจนเกินไป ซึ่งอาจทำให้ เครื่อง HP All-in-One ดึงกระดาษเข้าไปหลายๆ แผ่นในคราว เดียว

- ่ง เคล็ดลับ หากท่านใช้กระดาษที่มีหัวจดหมาย ให้ใส่หัวกระดาษเข้า ไปก่อนโดยคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง สำหรับวิธีการใส่กระดาษขนาดเต็ม แผ่นและกระดาษแบบมีหัว โปรดดแผนผังที่ฐานถาดป้อนกระดาษ
- 4. บีบแถบด้านบนของตัวปรับความกว้างกระดาษค้างไว้ และเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสดขอบกระดาษ

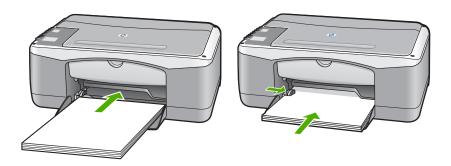

## ใส่กระดาษภาพถ่ายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)

ท่านสามารถใส่กระดาษภาพถ่ายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดป้อนกระดาษ ของเครื่อง HP All-in-One เพื่อให้คุณภาพดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ ต่อไปนี้

- เพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด ท่านควรใช้กระดาษภาพถ่ายขนาด 10 x
   15 ชม. ตามที่แนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP Image
   Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone) บนหน้าจอ
- และเพื่อการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ควรกำหนดประเภทและขนาดกระดาษ ก่อนสำเนาหรือพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่า กระดาษ ให้ดู HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone) บน หน้าจอ
- เคล็ดลับ ท่านสามารถป้องกันไม่ให้กระดาษมีรอยฉีกขาด รอยยับ ขอบ ขั้นหรือม้วนงอด้วยการเก็บกระดาษทั้งหมดไว้ในถุงที่สามารถปิดผนึก ได้ หากไม่มีการจัดเก็บกระดาษอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และความขึ้นอาจส่งผลให้กระดาษม้วนงอ ซึ่งนำไปใช้กับเครื่อง HP All-in-One ได้ไม่ดี
- 1. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ
- 2. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้าไปใน เครื่องและคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง เลื่อนกระดาษภาพถ่ายเข้าไปจนสด
- 3. บีบแถบด้านบนของตัวปรับความกว้างกระดาษค้างไว้ แล้วเลื่อนตั๋วปรับ ความกว้างของกระดาษออกไปทางกระดาษภาพถ่ายจนสุด อย่าใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูว่ากระดาษภาพถ่าย ที่อยู่ในถาดเรียบเสมอกันและพอดีกับแถบตัวปรับความกว้างกระดาษ
  - **เกล็ดลับ** หากกระดาษภาพถ่ายที่ใช้มีแถบรอยปรุ ให้วางกระดาษ โดยให้แถบอยู่ใกล้ตัวท่าน





## ใส่ซองจดหมาย โปสการ์ด และกระดาษ Hagaki (ฮากาคิ)

ท่านสามารถบรรจุชองจดหมาย โปสการ์ด หรือ Hagaki (ฮากาคิ) ลงในถาด ป้อนกระดาษ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ตั้งประเภทของกระดาษและขนาดก่อนการพิมพ์ หรือทำสำเนา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธี ใช้ HP Image Zone) บนหน้าจอ

• เคล็ดลับ ท่านไม่สามารถสำเนาลงบนกระดาษเปล่า กระดาษขนาดเล็ก กระดาษภาพถ่าย ท่านต้องพิมพ์ลงบนโปสการ์ดเปล่า Hagaki (ฮากาคิ) เปล่า และซองจดหมาย



หมายเหตุ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสำหรับพิมพ์ ซองจดหมายได้จากไฟล์วิธีใช้ในซอฟต์แวร์เวิร์ดโปรเซสซึ่งของท่าน เพื่อ ให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใช้ฉลากเพื่อพิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งบนซองจดหมาย

- 1. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ
- 2. ใส่กระดาษหรือซองจดหมายลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านขวาสุด ของกระดาษเข้าไปในเครื่องและคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง ด้านเปิดซอง จดหมายต้องอยู่ทางซ้าย เลือนกระดาษเข้าไปจนสด
- 3. บีบแถบด้านบน<sup>ข</sup>องตัวปรับความกว้างกระดาษค้างไว้ แล้วเลื่อนตัวปรับ ความกว้างของกระดาษออกไปจนสุด





#### การใส่กระดาษประเภทอื่น

ตารางต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการใส่กระดาษบางประเภท เพื่อคุณภาพ การพิมพ์สูงสุด ควรปรับการตั้งค่ากระดาษทุกครั้งที่เปลี่ยนประเภทหรือขนาด กระดาษ



หมายเหตุ มีกระดาษบางประเภทและบางขนาดเท่านั้นที่ใช้ได้กับฟังก์ชัน ทั้งหมดใน HP All-in-One ท่านสามารถใช้กระดาษบางประเภทและ บางขนาดเท่านั้น เมื่อเริ่มพิมพ์งานจากกรอบโต้ตอบ Print (พิมพ์) ใน ชอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน โดยจะไม่สามารถใช้กับการสำเนา กระดาษที่มี ให้เฉพาะสำหรับการพิมพ์จากในชอฟต์แวร์แอพพลิเคชันจะมีการระบุไว้ ในตารางต่อไปนี้

กระดาษ	ข้อแนะนำ
กระดาษ HP	<ul> <li>HP Premium Paper (กระดาษพรีเมียมของ HP): ให้ ลูก ศรสีเทาอยู่บนด้านที่ไม่ได้พิมพ์ แล้วเลื่อนกระดาษเข้าไปใน ถาดป้อนกระดาษโดยหงายด้านที่มีลูกศรขึ้น</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film (แผ่นใส Inkjet พรีเมียมของ HP): ใส่แผ่นใสโดยให้แถบสีขาว (ที่มี ลูกศรและโลโก้ HP) อยู่ด้านบนและเลื่อนลงในถาด ป้อนกระดาษก่อน สำหรับการพิมพ์จากซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชันเท่านั้น</li> </ul>
	หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One ไม่สามารถตรวจสอบ แผ่นใสโดยอัตโนมัติ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ตั้งประเภท ของกระดาษในซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันเป็นฟิลม์แผ่นใสก่อน การพิมพ์หรือสำเนาลงบนแผ่นใส
	<ul> <li>HP Matte Greeting Cards (บัตรอวยพรแบบกระดาษ เนื้อด้านของ HP), HP Photo Greeting Cards (บัตร อวยพรแบบกระดาษภาพถ่ายของ HP)หรือ HP Textured Greeting Cards (บัตรอวยพรแบบกระดาษมีลักษณะเป็น เส้นใยของ HP): ใส่กระดาษบัตรอวยพรของ HP ลงในถาด ป้อนกระดาษโดยคว่ำด้านที่พิมพ์ลง แล้วเลื่อนบัตรอวยพรเข้า ไปจนสุด (สำหรับการพิมพ์จากซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน เท่า นั้น)</li> </ul>
ฉลาก (สำหรับพิมพ์จาก ชอฟต์แวร์	ใช้แผ่นฉลาก letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับอุปกรณ์ อิงค์เจ็ต HP เสมอ (ตัวอย่างเช่น ฉลากอิงค์เจ็ต HP หรือ Avery ) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากนั้นมีอายุไม่เกินสองปี

(NI INI II)		
กระดาษ	ข้อแนะนำ	
แอพพลิเคชัน เท่า นั้น)	เท่า ฉลากบนกระดาษเก่าอาจหลุดลอกออกมาเมื่อใส่ใน HP All-in- One ทำให้เกิดปัญหากระดาษติด	
	หมายเหตุ แทรกปึกแผ่นฉลากไว้ด้านบนของปึกกระดาษขนาด เต็มแผ่น โดยคว่ำด้านที่ต้องการพิมพ์ลง อย่าป้อนแผ่นฉลาก ทีละ แผ่น	
	<ol> <li>กรีดปึกฉลากออกจากกันเพื่อไม่ให้ฉลากติดกัน</li> <li>วางแผ่นฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผ่นในถาด ป้อนกระดาษ โดยคว่ำด้านที่ต้องการพิมพ์ลง อย่าใส่แผ่น ฉลากทีละแผ่น</li> </ol>	

# การหลีกเลี่ยงมิให้กระดาษติด

เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ท่านสามารถป้องกันไม่ให้กระดาษม้วนงอหรือมีรอยยับได้ด้วยการเก็บ กระดาษที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดวางแผ่ไว้ในถงที่สามารถปิดผนึกได้
- ควรนำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรับกระดาษอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบว่ากระดาษที่ใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบ ไม่โค้งงอหรือฉีกขาด
- อย่ารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษที่แตกต่างกันลงในถาด ป้อนกระดาษ ปึกกระดาษทั้งหมดในถาดป้อนกระดาษเข้าต้องเป็นชนิดและ ขนาดเดียวกัน
- เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษในถาดป้อนกระดาษให้พอดีกับกระดาษ ทุกชนิด ตรวจดูว่าตัวปรับกระดาษไม่ทำให้กระดาษในถาดป้อนกระดาษ โค้งงอ
- อย่าดันกระดาษเข้าไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป
- ควรใช้กระดาษที่แนะนำสำหรับเครื่อง HP All-in-One สำหรับข้อมูล เพิ่ม เติม โปรดดู เลือกกระดาษสำหรับพิมพ์และสำเนา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากระดาษติด โปรดดู การแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับกระดาษ

# 3 การใช้คุณสมบัติการทำสำเนา

HP All-in-One ทำให้ท่านสามารถทำสำเนาสีและสำเนาขาวดำคุณภาพสูงบน กระดาษประเภทต่างๆ ได้ ท่านสามารถขยายหรือลดขนาดต้นฉบับให้พอดีกับ ขนาดกระดาษได้ ปรับคุณภาพสำเนา และทำสำเนาภาพถ่ายคุณภาพสูงได้ รวม ถึงการทำสำเนาแบบไม่มีขอบ

## กำหนดประเภทกระดาษทำสำเนา

ท่านสามารถกำหนดประเภทกระดาษใน HP All-in-One เป็น **ธรรมดา** หรือ ภาพถ่าย

ธรรมดา ภาพถ่าย เริ่มทำสำเนาขาวดำ เริ่มทำสำเนาสี









- 1. วางต้นฉบับคว่ำหน้าบนมุมซ้ายด้านหน้าของกระจก
- 2. กดปุ่ม **ประเภทกระดาษ** เพื่อเลือก**ธรรมดา** หรือ **ภาพถ่าย**
- 3. กด **เริ่มทำสำเนาขาวดำ** หรือ **เริ่มทำสำเนาสี**

ให้ดูตารางต่อไปนี้เพื่อหาการตั้งค่าประเภทกระดาษใดที่ต้องเลือกตามกระดาษที่ ใส่อย่ในถาดป้อนเข้า

ประเภทกระดาษ	การตั้งค่าแผงควบคุม
Copier paper or letterhead (กระดาษ ทำสำเนาหรือกระดาษหัวจดหมาย)	ธรรมดา
HP Bright White (กระดาษแบบขาวสว่าง ของ HP)	ธรรมดา
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลัสแบบ เนื้อมันของ HP)	ภาพถ่าย

(ทำต่อ)

ประเภทกระดาษ	การตั้งค่าแผงควบคุม
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลัสแบบ เนื้อด้านของ HP)	ภาพถ่าย
HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper (กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลัส ขนาด 4 x 6 นิ้ว หรือ 10 x 15 ซม. ของ HP)	ภาพถ่าย
HP Photo Paper (กระดาษภาพถ่ายของ HP)	ภาพถ่าย
HP Everyday Photo Paper (กระดาษ ภาพถ่ายทั่วไปของ HP)	ภาพถ่าย
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (กระดาษภาพถ่ายทั่วไปแบบเนื้อกึ่ง มันของ HP)	ภาพถ่าย
กระดาษภาพถ่ายอื่นๆ	ภาพถ่าย
HP Premium Paper (กระดาษพรีเมียม ของ HP)	ธรรมดา
กระดาษ inkjet (อิงค์เจ็ต) อื่นๆ	ธรรมดา
Plain Hagaki (ฮากาคิแบบธรรมดา)	ธรรมดา
Glossy Hagaki (ฮากาคิแบบเนื้อมัน)	ภาพถ่าย

# การเพิ่มความเร็วหรือคุณภาพสำเนา


สำเนาที่สร้างจากแผงควบคุมจะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติด้วยคุณภาพสำเนาที่ดีที่สุด หากต้องการเลือกตัวเลือกความเร็วและคุณภาพสำเนา ให้ใช้ซอฟต์แวร์

#### **HP Image Zone**

ท่านสามารถทำสำเนาแบบเร็วได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ สำเนาแบบ เร็วจะคงคุณภาพของการพิมพ์ข้อความไว้ในระดับเดิม แต่คุณภาพของการ พิมพ์ภาพจะต่ำลง สำเนาแบบเร็วจะช่วยประหยัดน้ำหมึก และช่วยยืดอายุการใช้ งานของตลับหมึกพิมพ์




หมายเหตุ เร็ว จะไม่ทำงานเมื่อตั้งค่าประเภทกระดาษเป็น ภาพถ่าย

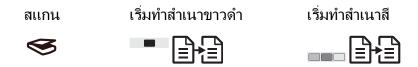


- 1. วางต้นฉบับคว่ำหน้าบนมุมซ้ายด้านหน้าของกระจก
- 2. กดปม **สแกน** ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม **เริ่มทำสำเนาขาวดำ** หรือ **เริ่มทำสำเนาสี**

## ทำสำเนาหลายชุด

ท่านสามารถกำหนดจำนวนสำเนาจากแผงควบคุมหรือจากซอฟต์แวร์ HP Image Zone ก็ได้ ใช้ซอฟต์แวร์se HP Image Zone เพื่อทำสำเนา มากกว่า 9 ชด

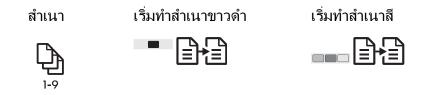


- 1. วางต้นฉบับคว่ำหน้าบนมุมซ้ายด้านหน้าของกระจก
- 2. กดปุ่ม **สำเนา** เพื่อเพิ่มจำนวนสำเนาได้ถึงสูงสุด 9 ชด
- 3. กด **เริ่มทำสำเนาขาวดำ** หรือ **เริ่มทำสำเนาสี** ในตัวอย่างนี้ HP All-in-One จะทำสำเนาภาพถ่ายต้นฉบับขนาด 10 x 15 ซม. จำนวนหกชด

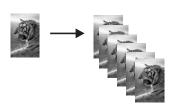

# การทำสำเนาภาพถ่ายแบบไม่มีขอบ

เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดเมื่อทำสำเนาภาพถ่าย ให้ใส่กระดาษภาพถ่ายลงใน ถาดป้อนกระดาษ แล้วใช้ปุ่ม **ประเภทกระดาษ** เพื่อเลือก **ภาพถ่าย** 

ำ เคล็ดลับ ท่านจะสามารถทำสำเนาบนกระดาษภาพถ่ายขนาดเต็มแผ่น หรือ 10 x 15 ซม. เท่านั้นเมื่อใช้แผงควบคุม หากต้องการทำสำเนาบน กระดาษขนาดอื่นๆ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ **HP Image Zone** 

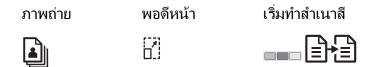

1. ใส่กระดาษภาพถ่ายขนาด 10 x 15 ซม. ในถาดป้อนกระดาษ

" หมายเหตุ ท่านต้องใช้กระดาษภาพถ่ายที่มีแถบในการทำสำเนา ภาพถ่ายแบบไม่มีขอบ

- 2. วางภาพถ่ายต้นฉบับคว่ำหน้าบนมุมซ้ายด้านหน้าของกระจก วางด้านกว้าง ของภาพถ่ายให้ขนานไปกับขอบด้านหน้าของกระจก
- 3. กดปุ่ม **ขนาด** เพื่อเลือก **พอดีหน้า**
- 4. กดปุ่ม **ประเภทกระดาษ** เพื่อเลือก **ภาพถ่าย**



5. กด **เริ่มทำสำเนาสี**HP All-in-One จะทำสำเนาภาพถ่ายต้นฉบับแบบไม่มีขอบ ตามที่แสดง ด้านล่างนี้



# การปรับขนาดของต้นฉบับเพื่อให้พอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4

หากภาพหรือข้อความในต้นฉบับพอดีกับหน้ากระดาษทั้งหมดโดยไม่เหลือ ขอบกระดาษ ให้ใช้คุณสมบัติ **พอดีหน้า** เพื่อย่อขนาดต้นฉบับและป้องกันไม่ให้ มีการตัดข้อความหรือภาพที่อย่บริเวณขอบกระดาษ



• เกล็ดลับ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้คุณสมบัติ พอดีหน้า เพื่อขยาย วาพถ่ายขนาดเล็กให้พอดีกับพื้นที่การพิมพ์ในหนึ่งหน้ากระดาษได้อีก ด้วย หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้โดยไม่เปลี่ยนขนาดของต้นฉบับหรือตัด ขอบ HP All-in-One อาจต้องเหลือพื้นที่ว่างขนาดไม่เท่ากันรอบๆ ขอบกระดาษไว้



หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One มีประสิทธิในการขยายขนาดที่จำกัด จึงอาจไม่สามารถขยายขนาดต้นฉบับที่มีขนาดเล็กมากให้เต็มหน้า กระดาษได้

พอดีหน้า เริ่มทำสำเนาขาวดำ เริ่มทำสำเนาสี

- 1. วางต้นฉบับคว่ำหน้าบนมุมซ้ายด้านหน้าของกระจก
- 2. กดปม **ขนาด** เพื่อเลือก **พอดีหน้า**
- 3. กด **เริ่มทำสำเนาขาวดำ** หรือ **เริ่มทำสำเนาสี**

## หยุดการทำสำเนา

ยกเลิก



→ หากต้องการหยดทำสำเนา ให้กดป่ม **ยกเลิก** บนแผงควบคม

# 4 การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

เครื่อง HP All-in-One สามารถใช้กับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันใดก็ได้ที่ใช้ พิมพ์ได้ ขั้นตอนต่างๆ จะมีความแตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าท่านกำลังพิมพ์ จาก Windows PC หรือจาก Mac

นอกจากความสามารถในการพิมพ์ที่อธิบายในบทนี้แล้ว ท่านยังสามารถพิมพ์ งานพิเศษได้ เช่น การพิมพ์แบบไม่มีขอบและการพิมพ์จดหมายข่าว รวมถึง ภาพสแกนในงานพิมพ์ที่อยู่ใน HP Image Zone สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยว กับการทำงานพิมพ์พิเศษหรือการพิมพ์ภาพใน HP Image Zone โปรดดู HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone) บนหน้าจอ

### การพิมพ์จากซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันจะตั้งค่าการพิมพ์ส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติเมื่อท่านพิมพ์ จากซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันนั้นหรือพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยี HP ColorSmart ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตัวเองก็ต่อเมื่อท่านเปลี่ยนคุณภาพ การพิมพ์ พิมพ์ลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผ่นใส หรือใช้คุณสมบัติ พิเศษ

#### การพิมพ์จากซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน (Windows)

- 1. บนเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน ให้คลิก Print (พิมพ์)
- 2. เลือก HP All-in-One เป็นเครื่องพิมพ์
- 3. หากจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่า ให้คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ **Properties (คุณสมบัติ)**



หมายเหตุ 1 ปุ่มนี้อาจเรียกว่า Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์), Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ) ทั้งนี้ขึ้นอย่กับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน

หมายเหตุ 2 เมื่อทำการพิมพ์ภาพถ่าย ท่านต้องเลือกตัวเลือกสำหรับ ประเภทกระดาษและการเพิ่มคุณภาพภาพถ่ายที่ถูกต้อง

- 4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์โดยการใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ใน แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ), Finishing (การตกแต่ง), Effects (เอฟเฟกต์), Basics (เบื้องต้น) และ Color (สี)
- 5. คลิก OK เพื่อปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ)
- 6. คลิก Print (พ**ิมพ์)** หรือ OK เพื่อเริ่มต้นการพิ่มพ์

#### การพิมพ์จากซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน (Mac)

- 1. จากเมนู File (พิมพ์) ในซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ให้เลือก Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ)
- 2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของหน้า เช่น ขนาดกระดาษ การวางแนว เปอร์เซ็นต์ความละเอียดในการสแกน แล้วคลิก **OK** ตกลง
- 3. จากเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ให้เลือก Print (พิมพ์)
- 4. เปลี่ยนการตั้งค่ำการพิมพ์แต่ละตัวในป๊อปอัพเมนูให้เหมาะสมกับงานของ ท่าน
- 5. คลิก **Print (พิมพ์)** เพื่อเริ่มพิมพ์

## กำหนดให้ HP All-in-One เป็นเครื่องพิมพ์ดีฟอลต์

ท่านสามารถกำหนดให้ HP All-in-One เป็นเครื่องพิมพ์ดีฟอลต์ เพื่อการ ใช้ งานจากซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันใดๆ ก็ได้ ซึ่งหมายความว่า HP All-in-One จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติในรายการเครื่องพิมพ์ เมื่อท่านเลือก **Print (พิมพ์)** จากเมน **File (ไฟล์)** ในซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน

#### Windows 9x หรือ 2000

- 1. ในทาสก์บาร์ของ Windows ให้คลิก Start (เริ่มต้น), เลือก Settings (การตั้งค่าการพิมพ์) จากนั้นให้คลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
- 2. คลิกขวาที่ไอคอน HP All-in-One แล้วคลิก Set as default printer (ตั้งเป็นเครื่องพิมพ์ดีฟอลต์)

#### Windows XP

- 1. ที่ทาสก์บาร์ของ Windows ให้คลิกที่ Start (เริ่มต้น) จากนั้นคลิก Control Panel (แผงควบคุม)
- 2. เปิดแผงคาบคุม Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
- 3. คลิกขวาที่ไอคอน HP All-in-One แล้วคลิก Set as default printer (ตั้งเป็นเครื่องพิมพ์ดีฟอลต์)

#### Mac

- 1. เปิด Print Center (ศูนย์การพิมพ์) (v10.2.3 หรือที่ใหม่กว่า) หรือ Printer Setup Utility (ยูทิลิตี้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์) (v10.3 หรือที่ ใหม่กว่า) จากโฟลเดอร์ Applications:Utilities (แอพพลิเคชัน:ยูทิลิตี้)
- 2. เลือก HP All-in-One
- 3. คลิก Make Default (กำหนดเป็นค่าดีฟอลต์)

# การหยุดงานพิมพ์

ถึงแม้ท่านจะสามารถหยุดงานพิมพ์จากเครื่อง HP All-in-One หรือ คอมพิวเตอร์ได้ แต่เพื่อให้ได้ผลที่ดีกว่า HP ขอแนะนำให้หยุดงานพิมพ์ที่ เครื่อง HP All-in-One

ยกเลิก



→ กด **ยกเลิก** บนแผงควบคุม หากเครื่องยังไม่หยุดพิมพ์งาน ให้กด **ยกเลิก** อีกครั้ง

### การใช้คุณสมบัติการสแกน 5

ท่านสามารถใช้คณสมบัติการสแกนของ HP All-in-One ทำสิ่งต่อไปนี้:

- สแกนข้อความจากบทความเข้าส่โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์และอ้างอิง บทความในรายงาน การใช้ซอฟต์แวร์ OCR นั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้อง อาศัยเวลาและการฝึกฝนจนชำนาญ สำหรับข้อมลเพิ่มเติม โปรดดเอกสารที่ มีอยู่ในซอฟต์แวร์ OCR
- พิมพ์นามบัตรและแผ่นพับโดยการสแกนโลโก้และใช้โลโก้ในซอฟต์แวร์ สำหรับตีพิมพ์
- ส่งภาพถ่ายไปยังเพื่อนหรือญาติโดยการสแกนงานพิมพ์ที่ชอบและใส่งาน พิมพ์เหล่านั้นเข้าไปในข้อความอีเมล์
- สร้างแคตตาล็อกภาพถ่ายที่บ้านหรือที่ทำงาน หรือเก็บภาพถ่ายพิเศษไว้ใน สมดภาพอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติการสแกน เครื่อง HP All-in-One และคอมพิวเตอร์ ของท่านต้องเชื่อมต่อกันและเปิดใช้งานอย่ อีกทั้งต้องติดตั้งและรันซอฟต์แวร์ ของ HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเต็อร์ก่อนที่จะสแกน เพื่อตรวจสอบการ รันซอฟต์แวร์ของ HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows โปรดดที่ไอคอน HP All-in-One ในซิสเต็มเทรย์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอใกล้ กับนาฬิกา ส่วนบนเครื่อง Mac จะมีการรันซอฟต์แวร์ของ HP All-in-One เสมอ



หมายเหตุ การปิดไอคอนของ HP ที่ซิสเต็มเทรย์ใน Windows อาจส่ง ผลให้ HP All-in-One ไม่สามารถทำหน้าที่บางอย่างในการสแกนได้ และจะส่งผลให้ข้อความแสดงความผิดพลาด No Connection (ไม่มี **การเชื่อมต่อ)** ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ท่านสามารถเรียกการทำงานเต็ม รูป แบบกลับมาได้ด้วยการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือเริ่มการใช้งาน ซอฟต์แวร์ HP Image Zone

หากต้องการข้อมลเกี่ยวกับวิธีสแกนจากคอมพิวเตอร์ และวิธีปรับค่า ปรับขนาด หมนภาพ ตัดภาพ และทำให้ภาพจากการสแกนคมชัด โปรดดหน้าจอ HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone) ซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ ของท่าน

#### สแกนจากแผงควบคม

ท่านสามารถสแกนต้นฉบับที่วางอยู่บนกระจกจากแผงควบคมได้โดยตรง



<sup>223</sup> หมายเหตุ ในการใช้คุณสมบัตินี้ ท่านจะต้องติดตั้งแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่ สมบูรณ์และต้องเปิดใช้งาน HP Digital Imaging Monitor (หน้าจอ การถ่ายภาพระบบดิจิตอลของ HP)

#### สแกน



- 1. วางต้นฉบับคว่ำหน้าบนมมซ้ายด้านหน้าของกระจก
- 2. กด **สแกน** บนแผงควบคม
- 3. คลิก Done (เ**สร็จ)** หรือ Finish (เรียบร้อย) ในซอฟต์แวร์ HP All-in-One จะส่งภาพสแกนไปยังซอฟต์แวร์ HP Image Zone ซึ่ง จะเปิดและแสดงผลภาพโดยอัตโนมัติ

HP Image Zone มีเครื่องมือมากมายที่ท่านสามารถใช้เพื่อปรับแต่งภาพที่ สแกนแล้วได้ ท่านสามารถปรับปรงคณภาพของภาพโดยรวมได้โดยปรับความ สว่าง ความคมชัด โทนสีหรือความเข้ม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตัด ทำให้ ตรง หมน หรือปรับขนาดภาพได้อีกด้วย เมื่อปรับแต่งภาพสแกนตามต้องการ แล้ว ท่านสามารถเปิดภาพในแอพพลิเคชันอื่น ส่งภาพทางอีเมล์ บันทึกภาพลง ในไฟล์ หรือพิมพ์ภาพได้ สำหรับข้อมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ HP Image Zone โปรดดู HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone) บ<sup>้</sup>นหน้าจอ

## **ปรับแต่งภาพตัว**อย่าง

ท่านสามารถใช้เครื่องมือในหน้าต่าง HP Scan Pro (สแกนโปรของ HP) เพื่อแก้ไขภาพ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำ เช่น ความสว่าง ชนิดของภาพ ความ ละเอียด และอื่นๆ จะเกิดขึ้นเฉพาะส่วนการสแกนนี้เท่านั้น

ท่านสามารถดำเนินการต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan Pro (สแกนโปร ของ HP) ดังนี้:

- เลือกส่วนของภาพ
- เปลี่ยนประเภทและคณภาพของภาพ
- เปลี่ยนระดับความละเคียด
- ตัด หรือ ทำภาพตรง
- ปรับความสว่างหรือการตัดกันของสี (contrast)
- ปรับระดับสีหรือความเข้มของสี
- ทำให้ภาพคมชัดห<del>รื</del>อมัว
- หมนภาพ
- ปรับขนาดภาพ

31

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน HP Scan Pro (สแกนโปรของ HP) ใน HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone)

ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภาพที่สแกนได้ด้วยซอฟต์แวร์ HP Image Zone สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการแก้ไข HP Image Zone โปรดดู HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone)

### หยุดการสแกน

ยกเลิก



→ หากต้องการหยุดสแกน ให้กดปุ่ม **ยกเลิก** บนแผงควบคุม หรือใน ซอฟต์แวร์ **HP Image Zone** ให้คลิก **Cancel** (ยกเลิก)

# 6 ใช้ HP Instant Share

HP Instant Share ทำให้การแลกเปลี่ยนภาพถ่ายกับเพื่อนๆ และครอบครัว เป็นเรื่องง่าย เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ HP Image Zone ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ของท่าน ให้เลือกภาพถ่ายอย่างน้อยหนึ่งภาพ เลือกปลายทางภาพถ่ายแล้วส่งไป แลกเปลี่ยนกันได้ นอกจากนี้ ยังสามารถอัพโหลดภาพถ่ายของท่านไว้ในอัลบั้ม ภาพออนไลน์ หรือบริการตกแต่งภาพถ่ายออนไลน์ได้อีกด้วย บริการเหล่านี้จะ แตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค

ด้วย HP Instant Share E-mail (อีเมล์) ครอบครัวและเพื่อนๆ ของท่านจะ ได้รับภาพถ่ายที่พวกเขาสามารถดูได้เสมอ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดภาพขนาด ใหญ่หรือภาพที่ใหญ่เกินกว่าจะเปิดดูได้ ข้อความอีเมล์ที่มีภาพขนาดย่อของภาพ ถ่ายของท่าน จะถูกส่งไปพร้อมกับลิงค์ไปยังเว็บเพจที่มีความปลอดภัย ที่ซึ่ง ครอบครัวและเพื่อนๆ ของท่านสามารถดูภาพถ่ายเหล่านั้น แบ่งปัน พิมพ์ และ บันทึกภาพถ่ายได้อย่างง่ายดาย

#### ภาพรวม

การใช้ HP Instant Share เพื่อส่งภาพที่สแกนหรือเอกสารจาก HP All-in-One ไปยังปลายทางที่ต้องการ ปลายทางนั้นอาจเป็นที่อยู่อีเมล์ อัลบั้มภาพถ่าย ออนไลน์ หรือบริการตกแต่งภาพถ่ายออนไลน์ เป็นต้น บริการเหล่านี้จะ แตก ต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค



หมายเหตุ ท่านยังสามารถส่งภาพไปยัง HP All-in-One หรือเครื่อง พิมพ์ภาพถ่ายของเพื่อนหรือญาติที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ การส่งภาพ ไปยังอุปกรณ์ปลายทางนั้น ท่านต้องมี user ID (รหัสผู้ใช้) และ password (รหัสผ่าน) ของ HP Passport ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่รับและ ลงทะเบียนกับ HP Instant Share ท่านอาจต้องถามชื่ออุปกรณ์ ปลาย ทางที่กำหนดไว้จากผู้รับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนภาพ โปรดดู การใช้คุณสมบัติ การสแกน

# เริ่มการติดตั้ง

การใช้ HP Instant Share กับเครื่อง HP All-in-One ท่านต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

- เครื่อง HP All-in-One ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่เครื่อง HP All-in-One เชื่อมต่ออย่
- ซอฟต์แวร์ HP Image Zone ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ผู้ใช้
   Mac มีไคลเอ็นต์แอพพลิเคชั่น HP Instant Share

# ส่งภาพโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

ซอฟต์แวร์ HP Image Zone ช่วยให้ท่านเลือกและแก้ไขรูปภาพได้หนึ่งภาพ หรือมากกว่านั้น จากนั้นไปยัง HP Instant Share เพื่อเลือกบริการ (เช่น HP Instant Share E-mail (อีเมล์)) และส่งรูปภาพ ในขั้นต่ำสุด ท่าน สามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

- HP Instant Share E-mail (ส่งไปยังที่อยู่อีเมล์)
- HP Instant Share E-mail (ส่งไปยังอุปกรณ์)
- อัลบั้มออนไลน์
- บริการตกแต่งภาพถ่ายออนไลน์ (บริการนี้อาจมีในบางประเทศ/ภูมิภาค)



หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Instant Share และ ซอฟต์แวร์ HP Image Zone หรือไคลเอ็นต์แอพพลิเคชัน HP Instant Share (Mac) โปรดดูหน้าจอ HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone)

### การดูภาพร่วมกันโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Image Zone (Windows)

- 1. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Image Zone บนเดสก์ท็อป
- 2. เลือกรูปภาพหนึ่งรูปหรือมากกว่านั้นจากโฟลเดอร์ที่เก็บภาพไว้



หมายเหตุ ใช้เครื่องมือตัดต่อรูปภาพ HP Image Zone เพื่อปรับ แต่งรูปภาพของท่านให้เป็นไปตามที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเลือกภาพและการใช้เครื่องมือตัดต่อรูปภาพ โปรดดู หน้าจอ HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone)

- 3. คลิกที่แท็บ HP Instant Share
- 4. ส่วน Services (บริการ) ของแท็บ HP Instant Share ให้คลิกที่ลิงค์ หรือไอคอนของบริการที่ท่านต้องการใช้เพื่อส่งภาพที่สแกน

#### 5. จากบริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล์) ท่านสามารถ:

- ส่งข้อความอีเมล์ที่มีภาพถ่ายขนาดย่อของท่าน ซึ่งสามารถที่จะดู
   พิมพ์ และบันทึกภาพถ่ายเหล่านั้นบนอินเทอร์เน็ต
- การเปิดและจัดเก็บข้อมูลในสมุดที่อยู่อีเมล์ คลิกที่ Address Book (สมุดที่อยู่) แล้วลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสร้าง แอ คเคานท์ HP Passport
- การส่งข้อความอีเมล์ไปยังหลายที่อยู่ คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- การส่งคอลเล็คชั่นภาพไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายของเพื่อนหรือ ญาติ ใส่ชื่ออุปกรณ์ที่ผู้รับกำหนดไว้ในช่อง E-mail address (ที่อยู่ อีเมล์) ตามด้วย @send.hp.com จะมีข้อความแจ้งให้ท่านเข้าสู่ ระบบ HP Instant Share โดยใช้ userid (รหัสผู้ใช้) และ password (รหัสผ่าน) ของ HP Passport



### ส่งภาพโดยไคลเอ็นต์แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ HP Instant Share (Mac)

- 1. เลือกไอคอน HP Image Zone จาก Dock HP Image Zone จะแสดงบนเดสก์ท็อป
- 2. ใน HP Image Zone คลิกปุ่ม Services (บริการ) ตรงด้านบนของ หน้าต่าง
  - รายการแอพพลิเคชันจะปรากฏตรงส่วนล่างของ HP Image Zone
- 3. เลือก HP Instant Share จากรายการแอพพลิเคชันในส่วนล่างของ HP Image Zone
  - ไคลเอ็นต์แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ HP Instant Share จะเปิดขึ้นบน คอมพิวเตอร์
- 4. ใช้ปุ่ม + เพื่อเพิ่มรูปภาพเข้าไปในหน้าต่าง หรือใช้ปุ่ม เพื่อฉบ รูป ภาพออก
- 5. ตรวจดูให้แน่ใจว่ารูปภาพที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนแสดงอยู่ในหน้าต่าง HP Instant Share
- 6. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 7. จากรายการบริการของ HP Instant Share ให้เลือกบริการที่ท่าน ต้อง การใช้เพื่อส่งภาพที่สแกน และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

#### 8. จากบริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล์) ท่านสามารถ:

- ส่งข้อความอีเมล์ที่มีภาพถ่ายขนาดย่อของท่าน ซึ่งสามารถที่จะดู พิมพ์ และบันทึกภาพถ่ายเหล่านั้นบนอินเทอร์เน็ต
- การเปิดและจัดเก็บข้อมูลในสมุดที่อยู่อีเมล์ คลิกที่ **Address Book (สมุดที่อยู่)** แล้วลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสร้าง แอ คเคานท์ HP Passport
- การส่งข้อความอีเมล์ไปยังหลายที่อยู่ คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- การส่งคอลเล็คชั่นภาพไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายของเพื่อนหรือ ญาติ ใส่ชื่ออุปกรณ์ที่ผู้รับกำหนดไว้ในช่อง E-mail address (ที่อยู่ อีเมล์) ตามด้วย @send.hp.com จะมีข้อความแจ้งให้ท่านเข้าสู่ ระบบ HP Instant Share โดยใช้ userid (รหัสผู้ใช้) และ password (รหัสผ่าน) ของ HP Passport



หมายเหตุ หากท่านไม่ได้ตั้งค่า HP Instant Share ไว้ก่อน ให้ คลิกที่ I need an HP Passport account (ฉันต้องการมี แอ คเคานท์ HP Passport) บนหน้าจอ Sign in with HP Passport (เข้าสู่ระบบโดยใช้ HP Passport)

# 7 การสั่งซื้อวัสดุ

ท่านสามารถสั่งซื้อกระดาษและตลับหมึกพิมพ์ของ HP ที่แนะนำทางระบบ ออ นไลน์ได้จากเว็บไซต์ของ HP

- การสั่งซื้อกระดาษ แผ่นใส หรือวัสดพิมพ์อื่นๆ
- สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์
- การสั่งซื้ออุปกรณ์อื่นๆ

# การสั่งซื้อกระดาษ แผ่นใส หรือวัสดุพิมพ์อื่นๆ

หากท่านต้องการสั่งชื่อวัสดุสำหรับพิมพ์เช่น HP Premium Paper (กระดาษ พรีเมียมของ HP), HP Premium Plus Photo Paper (กระดาษภาพถ่าย พรีเมียมพลัสของ HP) หรือ HP Premium Inkjet Transparency Film (แผ่นใส Inkjet พรีเมียมของ HP) ให้ไปยัง www.hp.com เมื่อเข้าไปแล้วให้ เลือกประเทศ/ภูมิภาคของท่าน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือก ผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิกเลือกลิงค์สำหรับการชอปปิ่งในหน้านั้น

# สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์

หมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ใหม่จะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค หาก หมายเลขสั่งซื้อใหม่ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ไม่ตรงกับหมายเลขบนตลับหมึกพิมพ์ที่ติด ตั้งอยู่ในเครื่อง HP All-in-One ให้สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ใหม่ที่มีหมายเลขเดียว กับที่ท่านติดตั้งอยู่ เครื่อง HP All-in-One สามารถใช้ได้กับตลับหมึกพิมพ์ต่อ ไปนี้

ตลับหมึกพิมพ์	หมายเลขสั่งซื้อใหม่ของ HP
ตลับหมึกพิมพ์สีดำของ HP	#21ตลับหมึกพิมพ์สีดำ
ตลับหมึกพิมพ์สามสีของ HP	#22 ตลับหมึกพิมพ์สี

ระบุหมายเลขสั่งซื้อตลับพิมพ์ใหม่สำหรับอุปกรณ์ของท่านตามวิธีต่อไปนี้:

 สำหรับ ผู้ใช้ Windows: ใน HP Solution Center หรือ HP Image Zone ให้คลิก Settings (การตั้งค่า) ชี้ไปที่ Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์) แล้วจึงคลิก Printer Toolbox (กล่อง เครื่องมือเครื่องพิมพ์) คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึก

โดยประมาณ) จากนั้นคลิก Print Cartridge Ordering Information (ข้อมูลการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์)

• สำหรับ **ผู้ใช้ Mac**: ใน HP Image Zone เลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Maintain Printer (การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์) เมื่อเครื่อง แจ้งเตือน ให้เลือก HP All-in-One จากนั้นคลิกที่ Utilities (ยูทิลิตี้) จาก ป๊อปอัพเมน เลือก Supplies (วัสด)

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย HP ในประเทศของท่าน หรือ ไปที่ www.hp.com/support เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขสั่งซื้อ ใหม่ของตลับหมึกพิมพ์ สำหรับประเทศ/ภมิภาคของท่าน

# การสั่งซื้ออุปกรณ์อื่นๆ

หากต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์อื่นๆ เช่น ซอฟต์แวร์ HP All-in-One คู่มือการ ใช้ งาน คู่มือการติดตั้ง หรือขึ้นส่วนอะไหล่อื่นๆ โปรดโทรติดต่อหมายเลขต่อไปนี้:

- ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา โทร 1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
- ในยุโรปโทร +49 180 5 290220 (เยอรมนี) หรือ +44 870 606 9081 (สหราชอาณาจักร)

หากต้องการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ HP All-in-One ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ โปรด ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน หมายเลขด้านล่างเป็น ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่พิมพ์คู่มือฉบับนี้ ท่านสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพท์ ปัจจุบันสำหรับการสั่งซื้อได้ที่ www.hp.com เมื่อเครื่องแจ้งเตือน ให้เลือก ประเทศ/ภูมิภาค แล้วคลิกที่ Contact HP (ติดต่อ HP) เพื่อขอข้อมูลการ สนับสนุนทางเทคนิค

ประเทศ/ภูมิภาค	หมายเลขติดต่อเพื่อสั่งซื้อ
เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น)	65 272 5300
ออสเตรเลีย	131047
ยุโรป	+49 180 5 290220 (เยอรมนี)
	+44 870 606 9081 (สหราชอาณาจักร)
นิวซีแลนด์	0800 441 147
แอฟริกาใต้	+27 (0)11 8061030
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 8 การดูแลรักษาเครื่อง HP All-in-One

HP All-in-One ต้องการการดูแลรักษาเพียงเล็กน้อย ในบางครั้ง ท่านอาจต้องทำความ สะอาดกระจกและแผ่นรองฝาปิดเพื่อกำจัดฝุ่นบนพื้นผิวและเพื่อให้สำเนาและงาน สแกนสะอาด นอกจากนี้ ท่านจะต้องเปลี่ยน ปรับตำแหน่ง หรือทำความสะอาดตลับ หมึกพิมพ์เป็นครั้งคราว บทนี้จะให้คำแนะนำสำหรับการดูแลรักษาเครื่อง HP All-in-One ของท่านให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแล รักษาเหล่านี้ตามความจำเป็น

# การทำความสะอาดเครื่อง HP All-in-One

รอยนิ้วมือ รอยด่าง เส้นผม และเศษต่างๆ บนกระจกหรือแผ่นรองฝาปิดทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดลง และมีผลต่อการทำงานอย่างถูกต้องของ คุณสมบัติต่างๆ เช่น **พอดีหน้า** ท่านจำเป็นต้องทำความสะอาดกระจกและแผ่นรอง ฝา ปิด เพื่อให้สำเนาและภาพสแกนออกมาชัดเจน ท่านอาจต้องปัดฝุ่นภายนอกของเครื่อง HP All-in-One ด้วย

#### การทำความสะอาดกระจก

- 1. ให้ปิดเครื่อง HP All-in-One ถอดปล็กไฟออกและเปิดฝาขึ้น
- 2. ทำความสะอาดกระจกเบาๆ ด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดกระจกซึ่งไม่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อน




คำเตือน ห้ามใช้สารกัดกร่อน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคาร์บอนเตตรา คลอไรด์กับกระจก เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ห้ามเทหรือฉีด ของเหลวลงบนกระจกโดยตรง ของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต้กระจกและทำ ความเสียหายให้กับเครื่องได้

3. เช็ดกระจกให้แห้งโดยใช้ผ้าชามัวส์หรือฟองน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กระจกเป็นรอย

#### การทำความสะอาดแผ่นรองฝาปิด

- 1. ให้ปิดเครื่องHP All-in-One ถอดปล็กไฟออกและเปิดฝาขึ้น
- 2. ทำความสะอาดแผ่นรองฝาปิดด้วยการใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำสบู่อ่อน ๆ และ น้ำอ่นเช็ดอย่างเบามือ อย่าถ
- เช็ดแผ่นรองให้แห้งด้วยผ้าข้ามัวส์หรือผ้านุ่ม

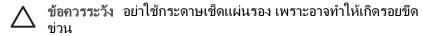

4. หากจำเป็นต้องทำความสะอาดเพิ่ม ให้ทำช้ำขั้นตอนเดิมโดยใช้แอลกอฮอล์ไอโซ โพรพิล (ขัดถู) และใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดแผ่นรองให้ทั่วอีกครั้งเพื่อเช็ด แอลกอ ออล์ออก



ข้อควรระวัง ระวังอย่าให้แอลกอฮอล์หกใส่กระจก หรือส่วนที่เป็นสีของ HP All-in-One ซึ่งอาจทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ได้

#### การทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก

ใช้ผ้าน่ม หรือ ฟองน้ำชบน้ำหมาดๆ เข็ดฝ่น รอยเปื้อนและคราบสกปรกออกจากตัว เครื่อง ท่านไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดส่วนภายในของ HP All-in-One อย่าวางของ เหลวไว้ใกล้แผงควบคมและส่วนภายในของตัวเครื่อง HP All-in-One



ข้อควรระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับส่วนที่เป็นสีของ HP All-in-One อย่าใช้แอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์กับแผงควบคม ฝาปิด หรือส่วนที่เป็นสีอื่นๆ ของอปกรณ์

## การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

ท่านสามารถตรวจสอบระดับการจ่ายหมึกเพื่อดว่าต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์เมื่อใด ระดับการจ่ายหมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพ์ที่เหลืออย่โดยประมาณในตลับหมึกพิมพ์



• **่ เคล็ดลับ** ท่านยังสามารถพิมพ์รายงานผลการทดสอบเครื่องเพื่อดูว่ามีเปลี่ยน • ตลับหมึกที่อาจจะต้องเปลี่ยนหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพ์ รายงานการทดสอบเครื่อง

#### หากต้องการตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพ์จาก HP Solution Center (Windows)

- 1. ใน HP Solution Center ให้คลิก Settings (การตั้งค่า) ชี้ไปที่ Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์) ต่อจากนั้นให้คลิก Printer Toolbox (กล่อง เครื่องมือเครื่องพิมพ์)
- คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) ปริมาณหมึกโดยประมาณจะแสดงระดับหมึกของตลับหมึกพิมพ์ขึ้นมา

#### หากต้องการตรวจปริมาณหมึกพิมพ์จากซอฟต์แวร์ HP Image Zone (Mac)

- ใน HP Image Zone เลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Maintain Printer (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
- ถ้ากรอบโต้ตอบSelect Printer (เลือกเครื่องพิมพ์) เปิดขึ้นมา ให้เลือก HP All-in-One แล้วจึงคลิกUtilities (ยทิลิตี้)
- จากป๊อปอัพเมน เลือก Ink Level (ระดับหมึกพิมพ์) 3. ปริมาณหมึกโดยประมาณจะแสดงระดับหมึกของตลับหมึกพิมพ์ขึ้นมา

## พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง

ถ้าท่านพบปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้สั่งพิมพ์รายงานการทดสอบเครื่องก่อนเปลี่ยน ตลับหมึกพิมพ์

- ใส่กระดาษุสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาดเต็มแผ่นเข้าไปในถาดป้อนกระดาษ
- กดปุ่ม **ยกเลิก** แล้วจึงกดปุ่ม **เริ่มทำสำเนาสี**



- 3. ตรวจให้แน่ใจว่า รูปแบบการทดสอบแสดงเส้นประและแถบเส้นสีที่สมบูรณ์
  - ถ้ามีเส้นแตกเป็นริ้วหลายๆ เส้น อาจเป็นไปได้ว่าหัวฉีดหมึกมีปัญหา ท่าน อาจต้องทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทำ ความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
  - ถ้าแถบสีดำหายไป สีจาง แตก หรือเป็นเส้น อาจเป็นไปได้ว่าเกิดปัญหากับ ตลับหมึกพิมพ์สีดำในช่องเสียบด้านขวา
  - ถ้าแถบสีหายไป สีจาง แตก หรือเป็นเส้น อาจเป็นไปได้ว่าเกิดปัญหากับตลับ หมึกพิมพ์สามสีในช่องเสียบด้านช้าย

เส้นริ้วอาจหมายถึงหัวฉีดหมึกอุดตันหรือสกปรก ท่านอาจต้องทำความสะอาด ตลับหมึกพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์ อย่าทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์



หมายเหตุ สำหรับตัวอย่างของรูปแบบการทดสอบ เส้นสี และบล็อคสี จากตลับ หมึกพิมพ์ที่ปกติและไม่ปกติ โปรดดูที่หน้าจอ HP Image Zone Help (วิธี ใช้ HP Image Zone) ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ของท่าน

# การดแลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์

เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุดจากเครื่องHP All-in-One ท่านควรทำตามขั้นตอน การดูแลรักษาง่ายๆ บางประการ ท่านอาจต้องตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ถ้าไฟ **ตรวจ** ตลับหมึกพิมพ์ สว่าง

#### การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์


เมื่อระดับหมึกพิมพ์ในตลับเหลือน้อย ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ตรวจสอบว่าท่านมีตลับ หมึกพิมพ์สำหรับเปลี่ยนก่อนถอดตลับหมึกพิมพ์เดิมออกจากแคร่ นอกจากนี้ ท่านควร เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์เมื่อพบว่าข้อความมีสีจาง หรือเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการ พิมพ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับตลับหมึกพิมพ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับหมึกจาก HP Solution Center หรือ HP Image Zone โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึก พิมพ์โดยประมาณ

หากต้องการหาหมายเลขการสั่งชื้อตลับหมึกพิมพ์ใหม่ทั้งหมดที่เครื่อง HP All-in-One สนับสนุน โปรดดู สั่งชื้อตลับหมึกพิมพ์ หากต้องการสั่งชื้อตลับหมึกพิมพ์สำหรับ HP All-in-One ให้ไปที่เว็บไซต์ www.hp.com





- 1 ช่องเสียบตลับหมึกพิมพ์สามสี
- 2 ช่องเสียบตลับหมึกพิมพ์สีดำ

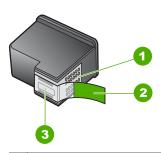

- 1 ข้อควรระวัง ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดง
- 2 เทปพลาสติกที่มีแถบสีชมพู (ต้องดึงออกก่อน ติดตั้ง)
- 3 **ข้อควรระวัง** ห้ามสัมผัสหัวฉีดหมึกใต้เทป

ตรวจดูว่าได้เปิด HP All-in-One และ ป้อนกระดาษแล้ว

ข้อควรระวัง ท่านต้องเปิดเครื่อง
HP All-in-One ไว้ก่อนที่จะดึงฝาแคร่
ตลับหมึกพิมพ์ลง เพื่อนำตลับหมึกพิมพ์
ออกมาเปลี่ยน ท่านอาจทำให้เครื่อง
HP All-in-One เสียหายได้หากพยายาม
ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก ในขณะที่ตลับ
หมึกพิมพ์ไม่ได้หยดอย่ตรงกลาง

- ดึงฝาแคร่ตลับหมึกลงมา
- กดเบาๆ บนตลับหมึดพิมพ์เพื่อปลดแล้วดึงออก


หมายเหตุ โครงการรีไซเคิลวัสดุ อิงค์ เจ็ต HP ดำเนินงานอยู่ในหลายประเทศ/ ภูมิภาค ท่านสามารถนำตลับหมึกพิมพ์มา รีไซเคิลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ ต่อ ไปนี้

www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/ recycle/inkjet.html

นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง
 ระวังอย่าสัมผัสส่วนอื่นนอกจากพลาสติกสีดำ และค่อยๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพ

ข้อควรระวัง ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือ หัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ เหล่านี้จะทำ ให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และ เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกับไฟฟ้า



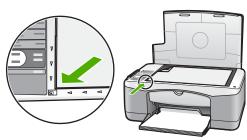

- เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ไปข้างหน้าโดย ยกขึ้นทำมุมไปยังช่องเสียบ ใช้นิ้วหัวแม่ มือดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งเข้า ที่
- ปิดฝาแคร่ตลับหมึกพิมพ์

เครื่องจะพิมพ์หน้าสำหรับปรับตำแหน่งออกมา

□ วางแผ่นปรับตำแหน่งไว้มุมซ้ายหน้าบน ของกระจกโดยให้ด้านบนของหน้าอยู่ทาง ซ้าย แล้วป่ม **สแกน** 



หมายเหตุ ถ้าท่านน้ำตลับหมึกพิมพ์ออกมา แล้วนำใส่กลับเข้าไปใหม่ HP All-in-One จะ ไม่ปรับแนวตลับหมึกพิมพ์ให้

#### การปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์

เครื่อง HP All-in-One จะปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ทุกครั้งที่ท่านติดตั้งหรือเปลี่ยน ตลับหมึกพิมพ์ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ได้ตลอดเวลา จากซอฟต์แวร์ **HP Image Zone** บนคอมพิวเตอร์ของท่าน การปรับตำแหน่งตลับ หมึกพิมพ์จะทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง



หมายเหตุ ถ้าท่านนำตลับหมึกพิมพ์ออกมาแล้วนำใส่กลับเข้าไปใหม่ HP All-in-One จะไม่ปรับแนวตลับหมึกพิมพ์ให้ HP All-in-One จะจำค่าการปรับ ตำแหน่งของตลับหมึกพิมพ์ไว้ เพื่อว่าท่านจะไม่ต้องปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ อีกครั้ง

ถ้าท่านใส่กระดาษสีไว้ในถาดป้อนกระดาษเมื่อปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ การ ปรับตำแหน่งดังกล่าวจะผิดพลาด ใส่กระดาษสีขาวยังไม่ได้ใช้เข้าไปในถาด ป้อนกระดาษ จากนั้น ให้ลองปรับตำแหน่งใหม่อีกครั้ง

หากการปรับตำแหน่งล้มเหลวอีก แสดงว่าตัวเซ็นเซอร์หรือตลับหมึกพิมพ์อาจมี ข้อบกพร่อง ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ HP ไปที่: www.hp.com/ support เมื่อเครื่องแจ้งเตือน ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคของท่าน แล้วคลิก Contact HP (ติดต่อ HP) เพื่อขอทราบข้อมูลหรือโทรติดต่อฝ่ายให้บริการ ด้านเทคนิด

#### สแกน



- ตรวจสอบให้แนใจว่าท่านได้ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 ไว้ในถาดป้อนกระดาษ เครื่อง HP All-in-One จะพิมพ์หน้าสำหรับปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ออกมา
- 2. วางหน้าสำหรับปรับตำแหน่งหมึกพิมพ์ที่มุมด้านซ้ายของกระจกโดยให้ด้านบนของหน้าอย่ทางด้านซ้าย
- 3. กดปุ่ม **สแกน** เครื่อง HP All-in-One จะปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ นำกระดาษที่ใช้ปรับ ตำแหน่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเดิลหรือนำไปทิ้ง

#### การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์

ทำตามขั้นตอนนี้ของชอฟต์แวร์ HP Image Zone เมื่อรายงานการทดสอบเครื่อง แสดงเส้นริ้วหรือเส้นขาวในเส้นสี ห้ามทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์โดยไม่จำเป็น เพราะจะทำให้สูญเสียหมึกโดยเปล่าประโยชน์และทำให้อายุการใช้งานของตลับหมึก พิมพ์สั้นลง

หากคุณภาพการพิมพ์หรือสำเนาที่ออกมายังไม่ดีขึ้นหลังจากทำความสะอาดตลับหมึก พิมพ์แล้ว ให้ลองทำความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ์ก่อน แล้วจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ หากยังมีปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู ทำความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ์หรือรอบๆ หัวฉีดหมึก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

#### ทำความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ์หรือรอบๆ หัวฉีดหมึก

หากไฟ **ตรวจตลับหมึกพิมพ์** ยังคงสว่างอยู่หลั่งจากท่านได้ทำความสะอาด นำตลับหมึก พิมพ์ออกมาและใส่เข้าไปใหม่แล้ว ท่านอาจจะต้องทำความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ์ หากพบเส้นริ้วหรือรอยหมึกบนหน้ากระดาษที่พิมพ์ อาจมีสิ่งสกปรกติดอยู่บนตลับหมึก พิมพ์ ท่านสามารถทำความสะอาดรอบๆ หัวฉีดหมึกเพื่อนำสิ่งสกปรกดังกล่าวออก ท่านต้องมีวัสดอปกรณ์ต่อไปนี้:

- ผ้ายางแห้ง ผ้านุ่มที่ไม่มีส่วนผสมของสำลีหรือวัสดุนุ่มใดๆ ที่จะไม่ขาดหรือมี เส้น ใยหลดออกมา
- น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำดื่ม (น้ำประปาอาจมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดความ เสีย หายแก่ตลับหมึกพิมพ์ได้)



ข้อควรระวัง ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการ เชื่อม ต่อกับไฟฟ้า


- 1. เปิดเครื่อง HP All-in-One แล้วเปิดฝาแคร่ตลับหมึกพิมพ์
- 2. หลังจากที่แคร่ตลับหมึกเลื่อนไปอยู่ตรงกลางแล้ว ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากด้านหลัง ของเครื่อง HP All-in-One

#### 3. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก



ข้อควรระวัง ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพร้อมกันทั้งสองตลับ ถอดและทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์ทีละตลับ เพื่อป้องกันหัวฉีดหมึก แห้ง อย่าวางตลับหมึกพิมพ์ไว้ภายนอกเครื่อง HP All-in-One นานกว่า 30 นาที

- 4. จ่มผ้ายางที่สะอาดลงในน้ำกลั่นและบีบน้ำออกให้เหลือเพียงหมาดๆ
- 5. จั่บด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์ หรือวางลงบนกระดาษโดยหงายด้านหัวฉีดหมึก ขึ้น
- 6. ทำความสะอาดเฉพาะแถบทองแดงหรือพื้นที่รอบๆ หัวฉีดหมึก ตามที่แสดง ด้าน ล่างนี้

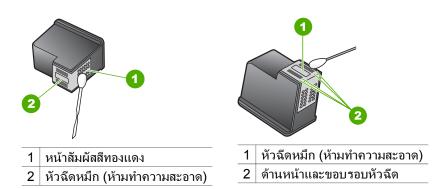

- 7. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปในช่องเสียบ ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่ง เข้าที่ดังคลิก
- 8. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อีกตลับหนึ่งหากจำเป็น
- 9. ปิดฝาแคร่ตลับหมึกพิมพ์และเสียบปล็กไฟเข้าไปด้านหลังของ HP All-in-One

# 9 ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยย่อสำหรับ HP All-in-One สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โปรดดูไฟล์ **HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone)** ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์บนหน้าจอ มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นเมื่อต่อ HP All-in-One เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ สายเคเบิล USB ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ HP All-in-One ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการ แก้ปัญหาดังกล่าว ให้ทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้:

- 1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
- ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ (ในกรณีที่ติดตั้งไว้)
- รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
- 4. ปิด HP All-in-One รอหนึ่งนาที แล้วรีสตาร์ทเครื่อง
- ติดตั้งชอฟต์แวร์ของ HP All-in-One ใหม่อีกครั้ง อย่าต่อสาย USB เข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าหน้าจอการติดตั้งซอฟต์แวร์จะแจ้งเตือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งและการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดู ที่ ถอนการติดตั้งและัติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง

# ก่อนที่ท่านจะโทรหาฝ่ายสนับสนุนของ HP

หากท่านประสบปัญหา ให้ทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้:

- 1. ตรวจเช็คเอกสารที่ให้มากับ HP All-in-One
  - ค่มือการติดตั้ง: คู่มือการติดตั้งจะอธิบายวิธีการติดตั้ง HP All-in-One
  - **คู่มือการใช้งาน**: คู่มือการใช้งาน ก็คือหนังสือเล่มที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะ
  - HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone): HP Image Zone Help (วิธีใช้โซนรูปภาพของ HP) จะอธิบายวิธีการใช้ HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ไม่มีอยู่ในคู่มือการใช้งาน
  - ไฟล์ Readme: ไฟล์ Readme ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการ ติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดุ ดูไฟล์ Readme
- 2. ถ้าท่านไม่สามารถแก้ปัญหาได้แม้จะปฏิบัติตามเอกสารเหล่านี้แล้วก็ตาม โปรดไป ที่ www.hp.com/support เพื่อเลือกขอรับบริการดังต่อไปนี้ (ความพร้อมใน การให้บริการจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา):
  - หน้าความช่วยเหลือออนไลน์
  - ตรวจดการอัพเดตซอฟต์แวร์
  - ส่งข้อความอีเมล์ไปยัง HP เพื่อให้ HP ตอบคำถามของท่าน
  - ติดต่อกับช่างเทคนิคของ HP โดยใช้การสนทนาแบบออนไลน์
- 3. ติดต่อจุดขายในประเทศของท่าน

4. หากท่านไม่สามารถแก้ปัญหาได้แม้จะปฏิบัติตามวิธีใช้บนหน้าจอหรือเว็บไซต์ HP แล้วก็ตาม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การขอรับบริการจาก HP

# ดูไฟล์ Readme

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาในการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นได้จากไฟล์ ReadMe

- ในระบบ Windows ให้คลิก Start (เริ่มต้น), Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด), Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series จากนั้น View the Readme File (ดูไฟล์ Readme)
- สำหรับระบ<sup>บ</sup> Mac OS X ท่านสามารถอ่านไฟล์ readme ได้โดยดับเบิลคลิก ไอ คอนที่อยในโฟลเดอร์บนสดของซีดีรอมซอฟต์แวร์ของ HP All-in-One

# การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง


ส่วนนี้ร<sup>ิ</sup>วมถึงข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการติดตั้งและการตั้งค่าคอน ฟิก ในกรณีที่เกิดปัญหาทั่วไปในการติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

## การแก้ไขปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์

อ่านส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจพบในการติดตั้งฮาร์ดแวร์ HP All-in-One

#### ไม่สามารถเปิด HP All-in-One ได้

ว**ิธีแก้ไข** โปรดตรวจสอบว่าได้เสียบสายไฟทั้งหมดไว้แน่นแล้ว และรอสักครู่ เพื่อให้ HP All-in-One เปิดขึ้น นอกจากนี้ ถ้าเสียบ HP All-in-One เข้ากับ ปลั๊กต่อพ่วง อย่าลืมเปิดสวิตซ์ที่ปลั๊กต่อพ่วงก่อน

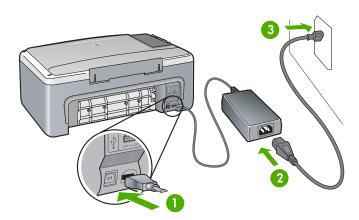

#### ไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB


วิธีแก้ไข ห้ามต่อสายเคเบิล USB จนกว่าจะปรากฏข้อความแจ้งให้ดำเนินการ เช่นนั้นในระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์ หากท่านต่อสาย USB ก่อนที่จะมีคำสั่งบน หน้าจอ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ เพียงเสียบปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล USB เข้ากับด้านหลังของคอมพิวเตอร์และอีกด้านเข้ากับด้านหลังของเครื่อง HP All-in-One ท่านสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ท USB ใดๆ ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ (ไม่ใช่แป้นพิมพ์หรือแอคเซสซอรี)

### มีไฟหรือข้อความแจ้งเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์หรือปัญหาการปรับตำแหน่ง

**สาเหตุ** ใส่กระดาษประเภทที่ไม่ถูกต้องในถาดใส่กระดาษ
ว**ิธีแก้ไข** กระดาษต้องเป็นกระดาษเปล่าและเป็นสีขาวเพื่อให้การปรับตำแหน่ง
เรียบร้อย

หากการปรับตำแหน่งล้มเหลวอีก แสดงว่าตัวเซ็นเซอร์หรือตลับหมึกพิมพ์อาจมี ข้อบกพร่อง กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP โดยไปที่ www.hp.com/ support คลิก **Contact HP (ติดต่อ HP)** เพื่อขอทราบข้อมูลการโทรติดต่อฝ่าย ให้บริการด้านเทดนิด

สาเหตุ เทปป้องกันจะปกป้องตลับหมึกพิมพ์
วิธีแก้ไข ดึงเทปพลาสติกออกเบาๆ โดยดึงที่แถบสีชมพู อย่าสัมผัสหัวฉีดหมึก
หรือบริเวณหน้าสัมผัสสีทองแดง

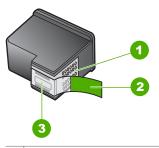





- 1 หน้าสัมผัสสีทองแดง
- 2 เทปพลาสติกที่มีแถบสีชมพู (ต้องดึง ออกก่อนติดตั้ง)
- 3 หัวฉีดหมึกใต้เทป

ใส่ตลับหมึกพิมพ์ แล้วตรวจสอบว่าใส่เข้าไปทั้งหมดและล็อคอยู่ในตำแหน่งแล้ว

**สาเหตุ** หน้าสัมผัสบนตลับหมึกพิมพ์จะไม่สัมผัสกับหน้าสัมผัสในแคร่ตลับหมึก พิมพ์


ว**ิธีแก้ไข** ถอด แล้วใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าไปอีกครั้ง ตรวจสอบว่าใส่ตลับหมึก พิมพ์เข้าไปจนสดและล็อคอยในตำแหน่ง

สาเหตุ ตลับหมึกพิมพ์หรือเซ็นเซอร์ทำงานบกพร่อง
วิธีแก้ไข ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP ไปยัง www.hp.com/support คลิ
ก Contact HP (ติดต่อ HP) เพื่อขอทราบข้อมูลการโทรติดต่อฝ่ายให้บริการ
ด้านเทคนิค

#### เครื่อง HP All-in-One ไม่พิมพ์งาน

**วิธีแก้ไข** ลองปฏิบัติดังนี้:

- ตรวจเช็คการเชื่อมต่อจาก HP All-in-One ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ ท่าน
  - ตรวจดูว่าสายเคเบิล USB ต่อเข้ากับทั้ง HP All-in-One และ คอมพิวเตอร์เข้าที่แล้ว ปิด HP All-in-One แล้วเปิดใหม่
  - ปิดเครื่อง HP All-in-One รอสักครู่ สตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วเปิดเครื่อง HP All-in-One
  - ตรวจสอบว่าสาย USB ต้องสั้นกว่า 3 เมตร และสามารถใช้ได้กับ เครื่องอื่น เปลี่ยนสายเคเบิล หากจำเป็น

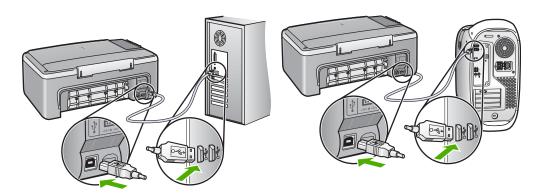

- ตรวจสอบลำดับคิวการพิมพ์ (ไปที่ Start, Settings แล้วไปที่ Printers and Faxes) เพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์ไม่มีเอกสารที่ผิดพลาด หรือออฟไลน์ หรือหยุดทำงานชั่วคราว ดู Help และ Support ของ Windows สำหรับ ข้อมลเพิ่มเติม
- ตรวจเช็คสาย USB ลองต่อสายเคเบิลเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อดูว่าสาย
   USB ใช้งานได้หรือไม่ หากท่านประสบปัญหา อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนสาย
   USB

- ตรวจสอบเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ ท่านอาจต้องถอดสายของผลิตภัณฑ์
   ร่นเก่าออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน
- หากจำเป็น ให้นำออก แล้วติดตั้งชอฟต์แวร์ HP Image Zone อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรดดูที่ ถอน การติดตั้งและัติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง HP All-in-One และการเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โปรดดูที่คู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับ HP All-in-One

#### มีไฟหรือข้อความแจ้งปัญหากระดาษติดหรือแคร่ตลับหมึกถูกบล็อค

**สาเหตุ** ถ้าไฟหรือข้อความแจ้งปัญหากระดาษติดหรือแคร่ตลับหมึกค้าง อาจมี วัสดุบรรจุภัณฑ์ค้างอยู่ใน HP All-in-One

**วิธีแก้ไข** เปิดฝาแคร่ตลับหมึกขึ้นเพื่อดูตลับหมึกพิมพ์และนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ เทป หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่ติดอยู่ออก ปิดเครื่อง HP All-in-One รอสักครู่ แล้วกดป่ม **เปิด** เพื่อเปิดเครื่อง HP All-in-One อีกครั้ง

### การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์

ถ้าท่านมีปัญหาในระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ โปรดดูหัวข้อด้านล่างเพื่อหา วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ในระหว่างการติดตั้ง โปรดดู ที่ การแก้ไขปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP All-in-One โดยปกติ จะปรากฏเหตุการณ์ตามลำดับ ต่อ ไปนี้·

- ซีดีรอม HP All-in-One จะรันโดยอัตโนมัติ
- ซอฟต์แวร์จะเริ่มติดตั้ง
- ไฟล์จะถกทำสำเนาลงในฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน
- ท่านจะต้องเสียบปล็กของ HP All-in-One
- ตัวอักษร OK และเครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอตัวช่วยในการ ติดตั้ง
- ท่านต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
- ขั้นตอนการลงทะเบียนจะเริ่มต้นขึ้น

หากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่เกิดขึ้น แสดงว่าอาจมีปัญหาในการติดตั้ง หากต้อง การตรวจสอบการติดตั้งบนเครื่องระบบ Windows ให้ทำการตรวจสอบดังนี้:

• เปิด HP Solution Center และตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าไอคอนต่อไปนี้ปรากฏ ขึ้น: Scan Picture (สแกนภาพ) และ Scan Document (สแกนเอกสาร) และ HP Image Zone หากไอคอนไม่ปรากฏขึ้นในทันที ท่านอาจต้องรอสักคร่

เพื่อให้ HP All-in-One เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือดูที่ ไม่มีไอคอน บางตัวใน HP Solution Center หรือ HP Image Zone

- เปิดกรอบโต้ตอบ Printers (เครื่องพิมพ์) และตรว<sup>ิ</sup>จสอบว่ามี HP All-in-One อยู่ในรายการ
- มองหาไอคอน HP All-in-One ที่ซิสเต็มเทรย์ที่ด้านขวาของทาสก์บาร์
  Windows ซึ่งแสดงให้เห็นว่า HP All-in-One พร้อมใช้งาน

เมื่อใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้น วิธีแก้ไข ให้ดับเบิลคลิกที่ My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน) แล้วคลิกที่ ไอคอนCD-ROM (ซีดีรอม) จะนั้นคลิกที่ไฟล์ setup.exe

#### หน้าจอตรวจสอบระบบขึ้นต่ำปรากฏขึ้น

**วิธีแก้ไข** คลิก **Details (รายละเอียด)** แล้วแก้ปัญหาก่อนที่จะลองติดตั้ง ซอฟต์แวร์อีกครั้ง

#### มีเครื่องหมาย X สีแดงปรากฏขึ้นในข้อความเชื่อมต่อ USB

วิธีแก้ไข โดยทั่วไป เครื่องหมายสีเขียวจะปรากฏ เพื่อระบุว่าติดตั้งพลักแอนด์ เพลย์ได้เสร็จสมบูรณ์ เครื่องหมาย X สีแดงจะปรากฏขึ้น เพื่อระบุว่าติดตั้ง พลักแอนด์เพลย์ไม่ได้

ให้ปภิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. ตรวจสอบว่าได้ใส่แผงด้านหน้าไว้แน่นแล้ว จากนั้นให้ถอดปลั๊กเครื่อง HP All-in-One ออกแล้วเสียบใหม่
- 2. ตรวจสอบว่าเสียบสาย USB และสายไฟแล้ว
  - อย่าต่อสายเคเบิล USB เข้ากับแป้นพิมพ์หรือฮับที่ไม่ใช้ไฟ (nonpowered)
  - สาย USB ต้องมีความยาวไม่เกิน 3 เมตร
  - หากที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีสาย USB เสียบอยู่หลายสาย ท่าน อาจดึงสายอื่นๆ ออกก่อนขณะทำการติดตั้ง
- 3. ดำเนินการติดตั้งต่อ แล้วรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อระบุบแจ้งเตือน
- 4. จากนั้นเปิด HP Solution Center แล้วหาคอมโพเนนต์ที่สำคัญ (Scan Picture (สแกนรูปภาพ),Scan Document (สแกนเอกสาร) และ HP Image Zone)
- 5. หากคอมโพเนนต์ที่สำคัญไม่ปรากฏขึ้น ให้นำซอฟต์แวร์ออกแล้วติดตั้งใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดตั้งและ้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีก ครั้ง

#### ปรากฏข้อความว่ามีข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้น

ว**ิธีแก้ไข** พยายามติดตั้งต่อไป หากยังใช้งานไม่ได้ ให้หยุดแล้วเริ่มติดตั้งใหม่ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ หากเกิดข้อผิดพลาด ท่านอาจต้อง ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการ ติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง

ไม่มีไอคอนบางตัวใน HP Solution Center หรือ HP Image Zone หากปุ่มหรือไอคอน (เช่น Scan Picture (สแกนภาพ), Scan Document (สแกนเอกสาร) และ HP Image Zone ) ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าการติดตั้งของ ท่านอาจไม่สมบรณ์

วิธีแก้ไข และหากการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ท่านอาจต้องถอนการติดตั้งและติดตั้ง ขอฟต์แวร์ใหม่ อย่าเพียงแต่ลบไฟล์โปรแกรม HP All-in-One ออกจาก ฮาร์ดไดรฟ์โดยการลบ ต้องแน่ใจว่า นำโปรแกรมเหล่านั้นออกอย่างเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดตั้งและติดตั้งขอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง

Digital Imaging Monitor (หน้าจอรูปดิจิตอล) ไม่ปรากฏในชิสเต็มเทรย์
วิธีแก้ไข หาก Digital Imaging Monitor (หน้าจอรูปดิจิตอล) ไม่ปรากฏใน ชิ
สเต็มเทรย์ ให้สตาร์ท HP Solution Center เพื่อตรวจสอบว่ามีคอมโพเนนต์ที่
สำคัญ (Scan Picture (สแกนภาพ), Scan Document (สแกนเอกสาร)
และ HP Image Zone) อยู่หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ Use
the HP Solution Center (การใช้ HP Solution Center) ใน HP
Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone) ที่มาพร้อมกับชอฟต์แวร์



#### ถอนการติดตั้งและัติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง

หากการติดตั้งของท่านไม่สมบูรณ์ หรือหากท่านต่อสาย USB เข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์ก่อนที่หน้าจอการติดตั้งซอฟต์แวร์จะแจ้งเตือน ท่านอาจจำเป็นต้องถอน การติดตั้ง แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นใหม่ อย่าเพียงแต่ลบไฟล์โปรแกรม HP All-in-One ออกจากฮาร์ดไดรฟ์โดยการลบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้นำโปรแกรมดังกล่าว ออกตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การติดตั้งใหม่จะใช้เวลาประมาณ 20-40 นาทีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติ การ Windows และ Mac

#### การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ตามวิธีที่ต้องการ

- 1. ถอดการเชื่อมต่อเครื่อง HP All-in-One จากเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่าเชื่อมต่อ HP All-in-One เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ครั้ง ใหม่เสร็จสมบรณ์
- 2. คลิกStart (เริ่มต้น), Start Programs (เริ่มต้นโปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) (XP), Hewlett-Packard, HP PSC

#### 1400 All-in-One series จากนั้นเลือก uninstall software (ถอนการติด ตั้งซอฟต์แวร์) แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ

- 3. คลิก **No (ไม่)** ถ้ามีคำถามว่าจะให้นำไฟล์ที่ใช้ร่วมกันออกหรือไม่
- 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
- 5. เมื่อจะติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ให้ใช้ซีดีรอม HP All-in-One แล้วปฏิบัติตาม คำ แนะนำที่อยในค่มือการติดตั้ง
- 6. หลังจากติด<sup>ี</sup>ตั้งซ<sup>ื</sup>อฟต์แวร์แล้ว ให้เชื่อมต่อ HP All-in-One กับคอมพิวเตอร์ของ ท่านแล้วกดปุ่ม **เปิด/กลับสู่การทำงาน** ท่านอาจต้องรอสักครู่เพื่อให้พลักแอนด์ เพลย์ทำงานเสร็จสมบรณ์

เมื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ ไอคอน Status Monitor (หน้าจอแสดง สถานะ) จะปรากฏในซิสเต็มเทรย์ของ Windows

เพื่อตรวจสอบว่าติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Solution Center บนเดสก์ท็อป หาก HP Solution Center แสดงไอคอนที่สำคัญ (Scan Picture (สแกนภาพ), Scan Document (สแกนเอกสาร) และ HP Image Zone) แสดงว่าซอฟต์แวร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

#### การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows (ตามวิธีที่ต้องการ)

- 1. รันโปรแกรมการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP PSC 1400 All-in-One series จาก ซี ดีรอม
- 2. เลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
- ถอดการเชื่อมต่อเครื่อง HP All-in-One จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านต้องถอด การเชื่อมต่อเครื่อง HP All-in-One ก่อนที่จะรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่า เชื่อมต่อ HP All-in-One เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าจะทำการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ครั้งใหม่เสร็จสมบรณ์
- 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
- 5. รันโปรแกรมการติดตั้งขอฟต์แวร์ HP PSC 1400 All-in-One series อีกครั้ง
- 6. เลือก Reinstall (ติดตั้งใหม่)
- 7. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีให้ในคู่มือการติดตั้งที่ ให้มาพร้อมกับ HP All-in-One

#### หากต้องการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอร์ระบบ Mac

- 1. ถอดการเชื่อมต่อเครื่อง HP All-in-One ออกจากเครื่อง Mac
- 2. ดับเบิลคลิกที่ Applications (แอพพลิเคชัน): โฟลเดอร์ HP All-in-One Software (ซอฟต์แวร์ HP All-in-One)
- 3. ดับเบิลคลิกที่ HP Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้ง HP) ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ
- 4. หลังจากถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว ให้ปลดการเชื่อมต่อ HP All-in-One และ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านต้องถอดการเชื่อมต่อเครื่อง HP All-in-One ก่อนที่จะรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่าเชื่อมต่อ HP All-in-One เข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์จนกว่าจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ครั้งใหม่เสร็จสมบูรณ์
- 5. ใส่ซีดีรอม HP All-in-One เข้าไปในไดรฟ์ซีดีรอม

- 6. บนเดสก์ท็อป ให้เปิดแผ่นซีดีรอมแล้วดับเบิลคลิกที่ HP all-in-one installer (ตัวติดตั้ง HP all-in-one)
- 7. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบ<sup>้</sup>นหน้าจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีให้ในคู่มือการติดตั้งที่ ให้มาพร้อมกับ HP All-in-One

# การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการ


ใน 1400 series Troubleshooting (การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 1400 series) ส่วนของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นใน HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone) จะกล่าวถึงข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่มักเกิดกับเครื่อง HP All-in-One

หากต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ให้ไปที่ HP Solution Center คลิก Help (วิธีใช้) จากนั้นให้เลือก Troubleshooting and Support (การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการสนับสนุน) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอ่านเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้โดยใช้ปุ่ม Help (วิธีใช้) ซึ่งจะปรากฏอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางข้อความ หากต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Mac OS X ให้คลิกที่ไอคอน HP Image Zone ใน Dock เลือก Help (วิธีใช้) จากแถบเมนู แล้วเลือก HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone) จากเมนู Help (วิธีใช้) จากนั้นให้เลือก 1400 series Troubleshooting (การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 1400 series) ใน Help Viewer (ตัวเรียกดูวิธีใช้)

#### การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระดาษ

เพื่อป้องกันปัญหากระดาษติด ให้ใช้เฉพาะกระดาษที่แนะนำให้ใช้กับ HP All-in-One ดูรายการกระดาษที่แนะนำได้ที่ HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone) บนหน้าจอ หรือไปที่ www.hp.com/support อย่าใส่กระดาษยับหรือกระดาษม้วนงอ หรือกระดาษที่มีขอบม้วนงอหรือฉีกขาดลงใน ถาดป้อนกระดาษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การหลีกเลี่ยงมิให้กระดาษติด หากกระดาษติด ให้ทำตามดำแนะนำต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออก

1 กดแท็บทางซ้ายของช่องน้ำกระดาษออกด้านหลังแล้วดึงกระดาษออก

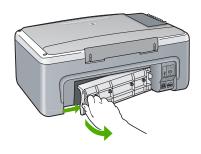



ข้อควรระวัง การนำกระดาษที่ติดออกจาก HP All-in-One ด้านหน้า จะ ทำให้กลไกในการพิมพ์เสียหาย ให้นำกระดาษที่ติดออกจากช่องทางด้าน หลังเสมอ

2. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง



ข้อควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อท่านนำออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจ สอบลูกกลิ้งและล้อเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยู่ในอุปกรณ์ หากท่านไม่นำ เศษกระดาษที่ติดอย่ออกจาก HP All-in-One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

- 3. ใส่ช่องนำกระดาษออกด้านหลังกลับเข้าที่เดิม ค่อยๆ ดันช่องไปด้านหน้า จนกว่า จะเข้าตำแหน่ง
- 4. กดปุ่ม **เปิด/กลับสู่การทำงาน** เพื่อดำเนินงานปัจจุบันต่อ

### การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์

หากท่านพบปัญหาในการพิมพ์ อาจเกิดปัญหาขึ้นกับตลับหมึกพิมพ์ ลองปฏิบัติดังนี้:

- ถอดและใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปใหม่ แล้วตรวจสอบว่าใส่กลับเข้าไปทั้งหมด และล็อคอยในตำแหน่งแล้ว
- 2. หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูว่าเกิดปัญหากับตลับ หมึกพิมพ์หรือไม่
- 3. หากรายงานการทดสอบเครื่องระบุว่าเกิดปัญหากับตลับหมึกพิมพ์ ให้ทำความ สะอาดตลับหมึกพิมพ์
- 4. หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ทำความสะอาดหน้าสัมผัสสีทองแดงของตลับหมึกพิมพ์
- 5. หากท่านยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ระบุว่าตลับหมึกพิมพ์ใดที่เกิด ปัญหา จากนั้นเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ โปรดดูที่ การดูแลรักษาเครื่อง HP All-in-One

#### การอัพเดตเครื่อง

มีหลายวิธีที่จะอัพเดต HP All-in-One โดยที่แต่ละวิธีจะเกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลด ไฟล์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเริ่มใช้งาน **Device Update Wizard (ตัวช่วย การอัพเดตอุปกรณ์)** ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ HP เพื่อเรียกดูการอัพเกรดอุปกรณ์ ตามคำแนะนำจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP

#### การอัพเดตเครื่อง (Windows)

- 1. ใช้การเรียกดูข้อมูลการอัพเดตของอุปกรณ์วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
  - ใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อดาวน์โหลดการอัพเดต HP All-in-One จาก www.hp.com/support ไฟล์จะคลายไฟล์เอง หากเป็นไฟล์ที่มี นาม สกุล .exe เมื่อท่านดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe หน้าต่าง Device Update Wizard (ตัวช่วยการอัพเดตอุปกรณ์) จะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  - ใช้ยูทิลิตี้ Software Update (การอัพเดตซอฟต์แวร์) ที่มาพร้อมกับ ซอฟต์แวร์ HP Image Zone เพื่อค้นหาเว็บไซต์สนับสนุนของ HP โดย อัตโนมัติ เกี่ยวกับการอัพเดตอุปกรณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หาก

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิตี้ Software Update (การอัพเดตซอฟต์แวร์) โปรดดู HP Image Zone Help (วิธีใช้ HP Image Zone)



หมายเหตุ ถ้าท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Image Zone Express (เอ็ก ซ์เพรส) ยูทิลิตี้การอัพเดตจะมีชื่อว่า Update (อัพเดต) ปุ่มที่จะเปิดยูทิลิตี้ Update (อัพเดต) จะตั้งอย่ที่มมซ้ายล่างของหน้าต่างซอฟต์แวร์

- โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
  - ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ update .exe ที่ท่านดาวน์โหลดมาจาก www.hp.com/ support
  - เมื่อหน้าจอแจ้งเตือน ให้ท่านยอมรับการอัพเดตอุปกรณ์ที่ยูทิฉิตี้
     Software Update (การอัพเดตซอฟต์แวร์) พบ
- 3. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ



ข้อควรระวัง อย่าปลดการเชื่อมต่อ ปิดระบบ หรือทำสิ่งใดขณะอัพเดตข้อมูล หากท่านขัดจังหวะการทำงานของการอัพเดต ข้อความแสดงความผิดพลาดจะ ปรากฏขึ้นแสดงให้ทราบว่าการอัพเดตผิดพลาด โปรดขอความช่วยเหลือจาก ฝ่ายสนับสนนของ HP

หลังจากรีสตาร์ทเครื่อง HP All-in-One แล้ว หน้าจอ **Update Complete (การ** อัพเดตเสร็จสิ้น) จะปรากฏบนคอมพิเตอร์ และเครื่องจะพิมพ์หน้าทดสอบออกมา

#### การอัพเดตเครื่อง (Mac)

โปรแกรมการติดตั้งการอัพเดตอุปกรณ์จะมีวิธีการต่างๆ เพื่อใช้การอัพเดตกับ HP Allin-One ดังนี้

- 1. ใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อดาวน์โหลดการอัพเดตเครื่อง HP All-in-One จาก www.hp.com/support
- 2. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ โปรแกรมการติดตั้งจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
- 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อติดตั้งการอัพเดตให้กับ HP All-in-One
- 4. รีสตาร์ท HP All-in-One เพื่อทำกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์

# 10 การขอรับบริการจาก HP

Hewlett-Packard ให้บริการทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับเครื่อง HP All-in-One

ในบทนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอความช่วยเหลือทางอินเทอร์เน็ต ติดต่อแผนก สนับสนุนลูกค้าของ HP เข้าถึงหมายเลขเครื่องของท่านและหมายเลข ID บริการ โทร คุยกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในทวีปอเมริกาเหนือในระหว่างการรับประกัน โทรหาแผนก สนับสนุนลูกค้าในประเทศเกาหลีของ HP โทรหาในส่วนอื่นๆ ของโลก โทรไปประเทศ ออสเตรเลียหลังการรับประกัน และเตรียมเครื่อง HP All-in-One ของท่านสำหรับการ ขนส่ง

ถ้าท่านไม่พบคำตอบที่ต้องการในเอกสารประกอบหรือรายละเอียดบนหน้าจอที่มา พร้อมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริการสนับสนุนของ HP บริการใด บริการหนึ่งตามที่มีอยู่ในรายการในหน้าถัดไป การให้บริการบางอย่างจะมีให้เฉพาะใน สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น และบางอย่างอาจมีในหลายประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก ถ้าไม่มีรายนามหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการในประเทศ/ภูมิภาคของท่าน โปรด ติดต่อตัวแทนขายที่ได้รับอนญาตจาก HP เพื่อขอคำแนะนำ

# การขอรับบริการและข้อมูลอื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต

หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่ม เติมจาก www.hp.com/support เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลการสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์ วัสดุ และการสั่งชื้อ

## การสนับสนุนการรับประกัน

ในการขอบริการช่อมจาก HP ท่านต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการของ HP หรือศูนย์ให้ ความช่วยเหลือลูกค้าของ HP สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเสียก่อน โปรดดู การ บริการลูกค้าของ HP เพื่อศึกษาขั้นตอนก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

#### การอัพเกรดการรับประกัน

HP อาจเสนอทางเลือกในการอัพเกรดการรับประกัน โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม เติม เพื่อขยายหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน ทางเลือกที่มีอยู่อาจรวมถึงการให้บริการทางโทรศัพท์ เป็นหลัก การส่งกลับคืนเพื่อรับบริการ หรือการเปลี่ยนเครื่องทดแทนในวันทำการ ถัด ไป โดยทั่วไปแล้ว การครอบคลุมบริการจะเริ่มจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และต้องซื้อภายใน เวลาของการซื้อผลิตภัณฑ์ที่จำกัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

- ในประเทศสหรัฐฯ โทร 1-866-234-1377 เพื่อคยกับที่ปรึกษาของ HP
- สำหรับประเทศอื่น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ HP ในประเทศของท่าน โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าระหว่างประเทศที่ ติดต่อ HP

- สำหรับประเทศอื่น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ HP ในประเทศของท่าน ท่านสามารถดูหมายเลขศูนย์บริการลูกค้าระหว่างประเทศได้จากคู่มือการใช้งาน
- ไปยังเว็บไซต์ HP:

www.hp.com/support เมื่อได้คำสั่งจากเครื่อง ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาค ต่อจากนั้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการ รับประกัน

#### การส่งเครื่อง HP All-in-One เข้ารับบริการ

ก่อนส่งเครื่อง HP All-in-One เข้ารับบริการ ท่านจะต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ HP โปรดดู การบริการลูกค้าของ HP เพื่อศึกษาขั้นตอนก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ ลูกค้า

## การบริการลูกค้าของ HP

โปรแกรมซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นอาจรวมอยู่ในเครื่อง HP All-in-One หากท่าน ประสบปัญหาในการใช้โปรแกรมดังกล่าว โปรดโทรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ บริษัทนั้นๆ

หากต้องการติดต่อศูนย์บริการของ HP โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อ

- 1. ตรวจสอบว่า:
  - a. HP All-in-One เสียบปลั๊กและเปิดเครื่องอยู่
  - b. ได้ใส่ตลับหมึกพิมพ์ที่กำหนดอย่างถูกต้อง
  - c. ใส่กระดาษที่เหมาะสมในถาดป้อนก<sup>ร</sup>ะดาษ
- 2. รีเซ็ตเครื่อง HP All-in-Oneใหม่:
  - a. ปิดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุ่ม **เปิด**
  - b. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของตัวเครื่อง HP All-in-One
  - c. เสียบปลึ๊กไฟเข้า HP All-in-One ใหม่
  - d. เปิดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุ่ม **เปิด**
- 3. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.hp.com/support เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลการสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์ วัสดุ และ การสั่งซื้อ
- 4. ถ้าท่านยังพบปัญหาเดิมและต้องการพูดคุยกับพนักงานดูแลลูกค้าของ HP โปรด ปฏิบัติดังต่อไปนี้
  - a. ดูชื่อเครื่อง HP All-in-One ตามที่ปรากฏบนแผงควบคุม
  - b. พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์รายงานการ ทดสอบเครื่อง โปรดดู พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง
  - c. การทำสำเนาสีตามตัว<sup>้</sup>อย่างที่พิมพ์ออกมา
  - d. เตรียมพร้อมที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของท่าน
  - e. โปรดจดหมายเลขผลิตภัณฑ์ (serial number) และรหัสบริการ (service ID) เตรียมไว้ให้เรียบร้อย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ และรหัสบริการ โปรดดู การดูหมายเลขผลิตภัณฑ์และรหัสบริการ

5. โทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ HP ทั้งนี้ ควรอยู่ใกล้เครื่อง HP All-in-One ที่มี ปัญหาในขณะที่โทรศัพท์

## การดูหมายเลขผลิตภัณฑ์และรหัสบริการ

ท่านสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์และรหัสการให้บริการของ HP All-in-One โดย การพิมพ์รายงานทุดสอบตัวเอง



หมายเหตุ ถ้าท่านไม่สามารถเปิด HP All-in-One ได้ ท่านสามารถดู หมาย เลขผลิตภัณฑ์โดยการดูสติ๊กเกอร์บนฝาปิดช่องทำความสะอาดด้านหลัง หมาย เลขผลิตภัณฑ์เป็นรหัส 10 ตัวตรงมมบนด้านซ้ายของสติ๊กเกอร์

ยกเลิก เริ่มทำสำเนาสี

#### การพิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง

- 1. กด **ยกเลิก** บนแผงควบคุม
- 2. ในขณะที่กด **ยกเลิก** ค้างไว้ ให้กด **เริ่มทำสำเนาสี** รายงานทดสอบเครื่องจะมีหมายเลขผลิตภัณฑ์และรหัสบริการ

#### ติดต่อ HP

ดูรายละเอียดเรื่องศูนย์บริการของประเทศ/ภูมิภาคได้ที่ www.hp.com/support: ออสเตรีย เบลเยียม อเมริกากลาง & แคริบเบียบ เดนมาร์ก สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส ฟินแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เละสหราชอาณาจักร



61 56 45 43	الجز ائر
Österreich	www.hp.com/support
800 171	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Česká republika	261 307 310
Danmark	www.hp.com/support
2 532 5222	مصر
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Magyarország	1 382 1111
Ireland	www.hp.com/support
(0) 9 830 4848	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Luxembourg	www.hp.com/support
Luxemburg	www.hp.com/support
22 404747	المغرب
Luxembourg Luxemburg	www.hp.com/support

Nederland	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norge	www.hp.com/support
Polska	0 801 800 235
Portugal	www.hp.com/support
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Slovensko	2 50222444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
71 89 12 22	تونس
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support

## **Call HP Korea customer support**

#### HP 한국 고객 지원 문의


- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간 : 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일, 공휴일 제외)

## การเตรียมเครื่อง HP All-in-One สำหรับการส่ง

หากหลังจากติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP หรือเมื่อกลับไปยังจุดที่ซื้อแล้ว ท่านต้อง ส่ง HP All-in-One ของท่านมาเข้ารับบริการ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่างนี้ เพื่อ หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ HP

1. เปิดเครื่อง HP All-in-One ข้ามขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 หากไม่ได้เปิดเครื่อง HP All-in-One ท่านจะไม่สามารถ นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องได้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 8

- 2. เปิดฝาแคร่ตลับหมึก
- 3. รอจนกว่าตลับหมึกพิมพ์จะหยุดทำงาน จากนั้นให้นำตลับหมึกพิมพ์ออกจาก ช่อง เสียบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำตลับหมึกพิมพ์ออก โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึก พิมพ์
- 4. วางตลับหมึกพิมพ์ในกล่องเก็บตลับหมึกพิมพ์หรือภาชนะพลาสติกสูญญากาศเพื่อ ที่ตลับหมึกพิมพ์จะได้ไม่แห้ง และเก็บไว้ อย่าส่งตลับหมึกพิมพ์มาพร้อมกับ HP All-in-One เว้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของ HP จะแนะนำให้ท่านส่ง ไปด้วย
- 5. ปิดฝาแคร่ตลับหมึกพิมพ์และรอสักครู่เพื่อให้ตลับหมึกพิมพ์เลื่อนกลับมายัง ตำแหน่งเดิม (ทางซ้ายมือ)
  - หมายเหตุ ตรวจดูว่าสแกนเนอร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนปิด HP Allin-One
- 6. กดปม **เปิด** เพื่อปิด HP All-in-One
- 7. ถอด\ปลั๊กสายไฟออก ต่อจากนั้นถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP All-in-One
  - ชช่วง หมายเหตุ อย่าส่งคืนสายไฟและตัวจ่ายไฟมากับเครื่อง HP All-in-One จะไม่มีการส่งอุปกรณ์เหล่านี้มากับ HP All-in-One เก็บสายไฟไว้ใน สถานที่ปลอดภัยจนกระทั่งเครื่อง HP All-in-One ถกส่งมาแทน
- 8. หากเป็นไปได้ ให้ทำการบรรจุหีบห่อเครื่อง HP All-in-One เพื่อการจัดส่งโดย ใช้วัสดหีบห่อเดิมหรือวัสดหีบห่อที่มาพร้อมกับเครื่องสำหรับเปลี่ยน

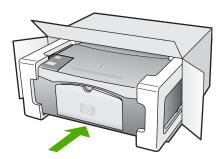

หากท่านไม่มีวัสดุหีบห่อเดิม โปรดใช้วัสดุหีบห่ออื่นที่เหมาะสม ความเสียหายใน การจัดส่งที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อและ/หรือการขนส่งที่ไม่ถูกต้องไม่อยู่ภายใต้ การรับประกัน

- 9. ติดป้ายที่อยู่ส่งกลับที่ด้านนอกกล่อง
- 10. โปรดใส่สิ่งต่อไปนี้ลงในกล่องด้วย:
  - ข้อความอธิบายถึงอาการชำรุดของเครื่องโดยละเอียด (หากมีตัวอย่างการ พิมพ์ของเครื่องมาด้วยจะดีมาก)
  - สำเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการ์ซื้อเพื่อบอกระยะเวลาการรับประกัน
  - ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโ๊ทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อได้ในระหว่างวัน

# คำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Hewlett-Packard

เครื่อง HP All-in-One จะมีการรับประกันในระยะเวลาจำกัด ดังที่จะกล่าวถึงในส่วน ต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ของ HP	ระยะเวลารับประกัน
ซอฟต์แวร์	90 วัน
ตลับหมึก	จนกวาหมึกของ HP จะหมด หรือพุ่นจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยูบนดลับหมึก ขึ้นอยู่กับวาขอใดจะเกิดขึ้นกอนการรับประกันนี้ไมครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ HP ที่มีการเดิมหมึก ผลิตซ้ำ ปรับปรุงสภาพ ใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
อุปกรณ์เสริม	90 วัน
ฮาร์ดแวร์สวนเสริมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดุรายละเอียดตอไปนี้)	1 ปี

#### ระยะเวลารับประกัน

- Hewlett-Packard (HP) ให้การรับประกันแถลูกค่าที่เป็นผู้ใช้วาผลิตภัณฑ์ของ HP ที่ระบุไว้ข้างต้น ปราศจากข้อบกพรองด้านวัสดูและฝีมือการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลูกค่าซื้อลินค่า
- สำหรับผลิตภัณฑ์ชอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความ ล่มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น HP ไม่รับประกันวาการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะไม่ขัดข้องหรือปราสจากข้อผิดพลาด
- การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพรองที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
  - a การบ้ำรงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไมถกต้อง
  - b. การใช้ขอฟต์แวร์ สือ ขึ้นสวนอะไหล หรือวั้สดสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนนจาก HP หรือ
  - การใช้งานนอกเหนือจากข้อมลจำเพาะของ ผลิตภัณฑ์
  - d. การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับ อนญาต
- 4. สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้คลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกที่เติมหมึกใหม จะไม่มี ผลตอการรับประกันของลูกค่า หรือสัญญาการ สนับสนุนของ HP กับลูกค่า แตหากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม HP จะคิดคาบริการมาตรฐานในการขอมบำรงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพรองหรือความเสียหายขึ้น
- 5. หากในระหวางระยะเวิลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพรองของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู ในการรับประกันของ HP แล้ว HP จะเลือกที่จะซอมแชมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพรองดังกลาว
- หาก HP ไมสามารถชอมแชมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีขอบกพรองดังกลาว ซึ่งอยู่ในการ รับประกันของ HP แล้ว ทาง HP จะดื่นเงินคาผลิตภัณฑ์ให้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพรองของผลิตภัณฑ์
- 7. HP ไม่มีพันธะในการชอม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จนกวาลกค้าจะสงคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพรอง แก HP
- 8. ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนจะมีสภาพใหม หรือเหมือนใหม โดยที่มีการทำงานเทียบเทากับผลิตภัณฑ์ที่ จะเปลี่ยนแทนนั้น
- 9. ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยขึ้นสวน องค์ประกอบ หรือวัสดที่นำมาผลิตใหม่ ซึ่งมี ประสิทธิภาพเทียบเทากับของใหม่
- 10. การรับประกันอยางจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหนายโดย HP ทานสามารถทำสัญญารับบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เชน การ ให้บริการถึงที่ ได้จากศุนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ/ พื้นที่ซึ่งจัดจำหนายผลิตภัณฑ์ โดย HP หรือผนำเข้าที่ได้รับอนุญาต
- B. ข้อจำกัดของการรับประกัน
  - ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาลินค่าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไมวาจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณคาการเป็นลินค่ำ ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงค์อยางหนึ่งอยางใด โดยเฉพาะ
- ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  - 1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลกค้า
  - 2. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นภาระรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างขัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP หรือผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลที่สามของ HP จะ ไม่มีล่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ่อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่น ไม่วาจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่วาจะได้รับแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับความเสียหัจะเกิดความเสียหัวย ข้างต่นหรือไม่
- D. กฎหมายในพื้นที่
  - ขอความการรับประกันนี้เป็นการระบุสิทธิ์จำเพาะ ทางกฎหมายแกลกค่ำ ลูกค่ำอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่ง อาจตางกันไปในแตละรัฐ สำหรับประเทศสหรัฐ อเมริกา และในแตละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแตละประเทศ/พื้นที่ สำหรับส่วนอื่นๆ ทั่วโลก
  - 2. ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้ลอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อความการรับประกันนี้จะถือวาได้รับการปรับให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกลาว การจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผลกับอุกค่า ตัวอย่างเช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบางรัฐบาลนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงจังหวัดตางๆ ในแดนดา) อาจมีข้อกำหนด:
    - a. ปองกันการจำกัดความรับผิดขอบในข้อความการรับประกัน เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ของลูกค่าตามกฎหมาย (เชนในสหราชอาณาจักร);
    - b. ควบคุมการจำกัดภาระความรับผิดชอบของผู้ผลิตในทางอื่นๆ หรือ
    - ให้ลูกดาได้รับสิทธิในการรับประกันเพิ่มเติม ระบระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถจำกัดความรับผิดชอบ หรือไม่ยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
  - สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เรื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลกคำดังกลาว

# 11 ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลด้านเทคนิคและข้อมูลว่าด้วยข้อบังคับสากลสำหรับ HP All-in-One มีอยู่ใน ส่วนนี้

บทนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบสำหรับเครื่องระบบ Windows และ Mac: กระดาษ การพิมพ์ การทำสำเนา การ์ดความจำ คุณลักษณะเฉพาะสำหรับการสแกน ข้อควรพิจารณทางกายภาพ ไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม ประกาศข้อบังคับ และคำประกาศ ความเข้ากันได้

### ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบทางด้านซอฟต์แวร์จะเก็บอยู่ในไฟล์ Readme ท่านสามารถ ไปยังไฟล์ readme ได้โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์บนสุดในซีดีรอม ซอฟต์แวร์ HP All-in-One ถ้าติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows แล้ว ท่านสามารถเข้าอ่าน ไฟล์ Readme ได้จากปุ่ม Start (เริ่มต้น) บนทาสก์บาร์ เลือก Programs (โปรแกรม) Hewlett-Packard, HP PSC 1400 Series, View the Readme File (ดูไฟล์ readme)

## ลักษณะเฉพาะของกระดาษ

ส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับความจุของถาดป้อนกระดาษ ขนาดกระดาษ และข้อมูล จำเพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ

## ความจุของถาดใส่กระดาษ

ประเภท	น้ำหนักกระดาษ	ถาดป้อนกระดาษเข้า	ถาดรับกระดาษ ออก <sup>2</sup>
กระดาษธรรมดา	20 ถึง 24 ปอนด์ (75 ถึง 90 แกรม)	100 (กระดาษ 20 ปอนด์)	50 (กระดาษ 20 ปอนด์)
กระดาษ legal	20 ถึง 24 ปอนด์ (75 ถึง 90 แกรม)	100 (กระดาษ 20 ปอนด์)	50 (กระดาษ 20 ปอนด์)
บัตร	น้ำหนักสูงสุดคือ 110 ปอนด์ (200 แกรม)	20	10
ชองจดหมาย	20 ถึง 24 ปอนด์ (75 ถึง 90 แกรม)	10	10
แผ่นใส	ไม่ระบุ	20	15 หรือน้อยกว่า
ฉลาก	ไม่ระบุ	20	10

(ทำต่อ)

ประเภท	น้ำหนักกระดาษ	ถาดป้อนกระดาษญ้า	ถาดรับกระดาษ ออก²
กระดาษภาพถ่าย 4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)	145 ปอนด์ (236 แกรม)	20	15
กระดาษภาพถ่าย 8.5 x 11 นิ้ว (216 x 279 ชม.)	ไม่ระบุ	20	10

- 1 ความจุสูงสุด
- 2 ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกที่ท่านใช้มีผลต่อความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนำให้ท่านหมั่น นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษออก

#### ขนาดกระดาษ

ประเภท	ขนาด
กระดาษ	Letter: 216 x 280 มม. A4: 210 x 297 มม. A5: 148 x 210 มม. Executive: 184.2 x 266.7 มม. Legal: 216 x 356 มม.
ชองจดหมาย	U.S. #10: 105 x 241 มม. U.S. #9: 98 x 225 มม. A2: 111 x 146 มม. DL: 110 x 220 มม. C6: 114 x 162 มม.
แผ่นใส	Letter: 216 x 279 มม. A4: 210 x 297 มม.
กระดาษภาพถ่าย	102 x 152 มม.
บัตร	76 x 127 มม. การ์ดดัชนี: 101 x 152 มม. 127 x 178 มม. A6: 105 x 148.5 มม. Hagaki (ฮากาคิ) 100 x 148 มม.
ฉลาก	Letter: 216 x 279 มม. A4: 210 x 297 มม.

(ทำต่อ)

ประเภท	ขนาด
กำหนดเอง	76 x 127 มม. สุงสุด 216 x 356 มม.

### ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ

	ด้านบน (ขอบด้านหัว กระดาษ)	ด้านล่าง (ขอบด้าน ท้ายกระดาษ)¹
กระดาษหรือแผ่นใส		
กระดาษ U.S. (Letter, Legal, Executive)	1.5 มม.	12.7 มม.
ISO (A4, A5) และ JIS (B5)	1.8 มม.	12.7 มม.
ซองจดหมาย		·
	3.2 นิ้ว	3.2 นิ้ว
บัตร		,
	1.8 มม.	11.7 มม.

<sup>1</sup> ขอบด้านนี้จะใช้เทียบไม่ได้; อย่างไรก็ตาม พื้นที่การเขียนทั้งหมดจะสามารถใช้ร่วมกันได้ พื้นที่การเขียนนี้เพิ่ม ระยะจากจดศนย์กลางออกไป 5.4 มม. (0.21 นิ้ว) ทำให้ระยะขอบกระดาษด้านบนและด้านล่างไม่เท่ากัน

## ลักษณะเฉพาะในการพิมพ์

- สีขาวดำ 600 x 600 dpi
- ความละเอียดสูงสุด 4800 x 1200 dpi
- วิธีการ: การพิ้มพ์่อิงค์เจ็ตแบบใช้ความร้อนโดยกำหนดปริมาณหมึก
- ภาษา: LIDIL (lightweight imaging device interface language)
- ความเร็วในการพิมพ์จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสาร
- รอบการทำงาน: พิมพ์ได้ 500 แผ่นต่อเดือน (โดยเฉลี่ย)
- รอบการทำงาน: พิมพ์ได้ 5000 แผ่นต่อเดือน (สูงสุด)

โหมด		ความละเอียด (dpi)	ความเร็ว (หน้าต่อ นาที)
dpi สูงสุด	สีดำ	ความละเอียดสูงสุด 4800 x 1200 dpi	0.12
	สี	ความละเอียดสูงสุด 4800 x 1200 DPI <sup>1</sup>	0.12
ดีที่สุด	สีดำ	1200 x 1200	0.92

คู่มือการใช้งาน 67

(ทำต่อ)

โหมด		ความละเอียด (dpi)	ความเร็ว (หน้าต่อ นาที)
	สี	1200 x 1200 ถึงประสิทธิภาพสูงสุด ที่ 4800 dpi	0.92
ธรรมดา	สีดำ	600 x 600	7
	রী	600 x 600	2.88
ธรรมดาแบบ เร็ว	สีดำ	600 x 600	7
	রী	600 x 600	4.69
เร็ว	สีดำ	300 x 300	18
	রী	300 x 300	13

l ถึง 4800 x 1200 dpi ในการพิมพ์สืบนกระดาษภาพถ่ายพรีเมียมที่อินพต 1200 x 1200 pi

# ลักษณะเฉพาะในการทำสำเนา

- การประมวลภาพแบบดิจิตอล
- ทำสำเนาต้นฉบับได้สูงสุด 9 ฉบับ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- พอดีหน้า
- สำเนาขาวดำสูงสุด 18 สำเนาต่อนาที สำเนาสี 13 สำเนาต่อนาที (แตกต่างกันไป ตามรุ่น)
- ความเร็วในการทำสำเนาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสาร

โหมด		ความเร็ว (หน้าต่อ นาที)	ความละเอียดในการ พิมพ์ (dpi)	ความละเอียดในการ สแกน (dpi)¹
ดีที่สุด	สีดำ	สูงสุด 0.8 แผ่น	600 x 600	600 x 2400
	สี	สูงสุด 0.8 แผ่น	1200 x 1200 <sup>2</sup>	600 x 2400
เร็ว	สีดำ	สูงสุด 18 แผ่น	300 x 1200	600 x 1200
	<u>តី</u>	สูงสุด 13 แผ่น	600 x 300	600 x 1200

- 1 ความละเอียดสูงสุดที่ 400%
- 2 บนกระดาษภาพถ่าย

## ลักษณะเฉพาะของการสแกน

- รวม Image Editor
- ชอฟต์แวร์ OCR แบบสมบูรณ์จะแปลงข้อความสแกนเป็นข้อความที่แก้ไขได้
  โดยลัตโนมัติ
- ความเร็วของการสแกนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสาร
- อินเตอร์เฟสที่ใช้กับ Twain ได้
- ความละเอียด: สูงสุดถึง 600 x 2400 dpi ออพติคอล: 19200 dpi เอนฮานซ์ (ซอฟต์แวร์)
- สี่: 36 บิต grayscale 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
- ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 27.9 ซม.

## ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ

- ความสูง: 16.97 ซม.
- ความกว้าง: 44 ซม.
- ความลึก: 25.9 ซม.
- น้ำหนัก: 4.5 กก.

## ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

- การใช้ไฟ: สงสด 80 W
- แรงดันไฟฟ้าเข้า: AC 100 ถึง 240 V ~ 1 A 50–60 Hz ต่อสายดิน
- แรงดันไฟฟ้าออก: DC 32 โวลต์===940 มิลลิแอมแปร์, 16 โวลต์===625 มิลลิแอมแปร์

## ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

- ระดับอุณหภูมิที่เหมาะในการใช้งานที่แนะนำ: 15 ถึง 32 องศาเซลเซียส (59 ถึง 90 องศาฟาเรนไฮต์)
- ระดับอุณหภูมิขณะปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส (41 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์)
- ความชื้น: 15% ถึง 85% RH ไม่ควบแน่น
- ระดับอุณหภูมิขณะ ไม่มีการใช้งาน (ระหว่างการเก็บรักษา): –20 ถึง 50 องศา เซลเซียส (–4 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์)
- เมื่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าสูง อาจเป็นไปได้ว่าผลงานที่ออกจาก HP All-in-One จะผิดเพี้ยนไปเล็กน้อย
- HP แนะนำให้ใช้สายเคเบิล USB ที่มีความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เมตร (10 ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีค่าสงให้เหลือน้อยที่สด

# ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

หากท่านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเสียงได้จากเว็บไซ ต์ของ HP ไปที่: www.hp.com/support

ค่มือการใช้งาน 69

## โครงการสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม การผลิตก๊าซโอโซน การใช้พลังงาน การใช้กระดาษ พลาสติก เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ และ โครงการรีไซเคิล

#### การปกป้องสิ่งแวดล้อม

Hewlett-Packard มุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวด ล้อม เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Commitment to the Environment ของ HP ได้ที่:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

#### การผลิตก๊าซโอโซน

เครื่องพิมพ์นี้สร้างก๊าซโอโซนในปริมาณที่น้อยมาก (O3)

## **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

## การใช้กระดาษ

เครื่องพิมพ์นี้เหมาะสำหรับการใช้กระดาษรีไซเคิลตามข้อกำหนด DIN 19309

#### พลาสติก

ขึ้นส่วนที่ทำจากพลาสติกซึ่งมีน้ำหนักเกิน 25 กรัม จะมีเครื่องหมายกำกับตาม มาตรฐานสากล เพื่อให้ทราบว่าพลาสติกใดควรนำไปรีไซเคิล เมื่อเครื่องพิมพ์นี้สิ้นสุด อายการใช้งานแล้ว

## เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ

ท่านสามารถอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ได้จากเว็บไซต์ HP ที่:

#### www.hp.com/go/msds

ลูกค้าที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า HP ใกล้บ้าน

#### โครงการรีไซเคิล

HP มีโครงการส่งคืนผลิตภัณฑ์และการรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทั้งยังร่วมมือกับศูนย์รีไซเคิลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่งทั่วโลก นอกจากนี้ HP ยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยการนำผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้รับความนิยมสูงสุดมา ช่อมแชมและนำออกจำหน่ายอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ HP ประกอบด้วยวัสดุต่อไปนี้ซึ่งอาจต้องการการดูแลเป็นพิเศษจนกว่าจะ หมดอายการใช้งาน:

- สารปรอทในหลอดไฟฟลออเรสเซ็นท์ในสแกนเนอร์ (< 2 มิลลิกรัม)
- ตะกั่วในโลหะบัดกรี (นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใหม่ ทั้งหมดจะมีโลหะบัดกรีและส่วนประกอบที่ปลอดตะกั่วตามข้อบังคับของสหภาพ ยโรป 2002/95/EC)

## โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ต HP

HP มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ต HP ดำเนินงานอยู่ในหลาย ประเทศ/ภูมิภาค ท่านสามารถนำตลับหมึกพิมพ์มารีไซเคิลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkiet.html

## ข้อมลการรีไซเคิลที่สำคัญสำหรับลูกค้าในสหภาพยุโรป

เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์นี้ต้องถูกน้ำมารีไซเคิลหลังจากสิ้นสุดอายุการ ใช้งานตามที่กฎหมายบังคับ สัญลักษณ์ด้านล่างระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถนำไปทิ้ง ในถึงขยะทั่วไปได้ โปรดนำผลิตภัณฑ์นี้ส่งคืนไปยังจุดรวบรวมที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้าน ท่านเพื่อการนำไปใช้/การนำไปทิ้งอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ง คืนและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ HP โดยทั่วไป โปรดไปยัง: www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/recycle/index.html



ค่มือการใช้งาน 71

## ประกาศตามข้อบังคับ

เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก หน่วย งานที่ออกข้อบังกับต่างๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคับสำหรับ HP Allin-One; FCC statement; และรายละเอียดข้อบังคับที่แตกต่างไปสำหรับผู้ใช้ใน ออสเตรเลียและเกาหลี

#### หมายเลขการตรวจสอบร่นตามข้อบังคับ

เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการตรวจสอบตามข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์ของท่านจึงต้องมี หมาย เลขรุ่นตามข้อบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ สำหรับผลิตภัณฑ์ของท่านคือ SDGOB-0401-021 โปรดอย่าจำสับสนระหว่าง หมาย เลขตามข้อบังคับกับชื่อทางการตลาด (HP PSC 1400 All-in-One series) หรือ หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Q5786A)

#### **FCC** statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Caution** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications

#### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

#### Notice to users in Korea

## 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서. 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

ค่มือการใช้งาน 73

# ดัชนี

D declaration of conformity	I Instant Share. ดู HP Instant Share	การใส่ 12 กระดาษ letter การใส่ 12
European Economic Area 79 United States 79	R regulatory notices declaration of conformity 79	กระดาษทางการ การใส่ 12 กระดาษภาพถ่าย การใส่ 14
<b>F</b> FCC statement 72 <b>H</b> Hagaki (ฮากาคิ)	declaration of conformity (European Economic Area)	กระดาษภาพถ่ายขนาด 10 x 15 ซม. การใส่ 14 กระดาษภาพถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)
การใส่ 15 HP All-in-One การเตรียมส่ง 62 ภาพรวม 3	79 FCC statement 72 notice to users in Korea 73	การใส่ 14 การดูแลรักษา การทำความสะอาด กระจก 39
HP Image Zone HP Instant Share 34, 35 Mac 7, 35 Windows 7, 34	<b>ก</b> กระจก ทำำความสะอาด 39 ใส่ต้นฉบับ 11 กระจกสแกน	การทำความสะอาดตลับ หมึกพิมพ์ 44 การทำความสะอาดแผ่น รองฝาปิด 39 ตรวจสอบปริมาณหมึก
ภาพรวม 6 HP Instant Share HP Image Zone 34 การตั้งค่า (USB) 34 ส่งภาพถ่ายทางอีเมล์จาก HP Image Zone (USB) 34 ส่งรูปภาพจาก HP	ทำกวามสะอาด 39 ใส่ต้นฉบับ 11 กระดาษ การใส่ 12 ขนาดกระดาษ 66 ชนิดของสำเนาที่แนะ นำ 19 ติด 17	พิมพ์ 40 ทำความสะอาดตัวเครื่อง ภายนอก 40 ปรับตำแหน่งตลับหมึก พิมพ์ 43 รายงานการทดสอบ เครื่อง 40 การติดตั้งสายเคเบิล
ผจงูบภาพจาก การ Image Zone (USB) 34 ส่งไปยังอุปกรณ์ 34 เกี่ยวกับ 33	งเท 17 ประเภทกระดาษที่แนะ นำ 11 ประเภทกระดาษที่ไม่ สามารถใช้ได้ 12 สั่งชื้อ 37 กระดาษ A4	USB 49 การบริการลูกค้า ติดต่อ 60 รหัสบริการ 61 หมายเลขผลิตภัณฑ์ 61

คู่มือการใช้งาน 75

การพิมพ์ จากคอมพิวเตอร์ 25 จากซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน 25 ยกเลิกงาน 27 รายงานการทดสอบ เครื่อง 40 ลักษณะเฉพาะด้านการ พิมพ์ 67 การรับประกัน การอัพเกรด 59 คำชี้แจง 64 การรีไซเคิล 71 การสนับสนุนลูกค้า เว็บไซต์ 59 การส่งเครื่อง HP All-in-	กระดาษ legal 12 กระดาษ letter 12 กระดาษ letter 12 กระดาษขนาดเต็ม แผ่น 12 กระดาษภาพถ่ายขนาด 10 x 15 ซม. 14 กระดาษภาพถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.) 14 ฉลาก 16 ต้นฉบับ 11 บัตรอวยพร 16 แผ่นใส 16 โปสการ์ด 15	ลักษณะเฉพาะของการ ทำสำเนา 68 ลักษณะเฉพาะของการส แกน 69 ลักษณะเฉพาะด้านการ พิมพ์ 67 ลักษณะเฉพาะด้านสภาพ แวดล้อม 69 ลักษณะเฉพาะทาง กายภาพ 69  ก กวามจุของถาดใส่ กระดาษ 65 เครื่องพิมพ์ดีฟอลต์, ตั้ง เป็น 26 โครงการสำหรับผลิตภัณฑ์
การลงเครอง การ All-III- One เข้ารับบริการ 62 การอัพเดตซอฟต์แวร์. ดู การอัพเดตเครื่อง การอัพเดตเครื่อง Mac 57 Windows 56 ภาพรวม 56 การแก้ไขปัญหา การติดตั้งซอฟต์แวร์ 51 การติดตั้งฮาร์ดแวร์ 48 การปฏิบัติการ 55 บริการลูกด้าของ HP 47 ภาพรวม 47 ภาพรวมการติดตั้ง 48 โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ของ HP 47 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น: ติด, กระดาษ 17 การใส่ Hagaki (ฮากาคิ) 15 กระดาษ A4 12	ข้อมูลจำเพาะ. ดู ข้อมูลด้าน เทคนิค ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ กระดาษ 65 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแส ไฟฟ้า 69 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ ขอบกระดาษ 67 ข้อมูลด้านเทคนิค ขนาดกระดาษ 66 ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ 65 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระดาษ 65 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระดาษ 65 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระดาษ 67 กระแสไฟฟ้า 69 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ 67 กวามจุของถาดใส่กระดาษ 65 น้ำหนัก 69	70  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  4.  5.  5.  6.  6.  7.  6.  7.  7.  7.  7.  7.  7

ตลับหมึกพิมพ์ 44 ตัวเครื่องภายนอก 40	ก่อนที่ท่านจะโทรหา 47	<b>ส</b> สั่งซื้อ
แผ่นรองฝาปิด 39	พ	กระดาษ 37
WWW 104M IDAI OO	พอดีหน้า 22	ค่มือการติดตั้ง 38
บ		คู <sup>่</sup> มือการใช้งาน 38
บริการ	<b>М</b> Чайана ангазаа	ข <sup>้</sup> อฟต์แวร์ 38
ก่อนที่ท่านจะโทรหา 47	ไฟแสดงสถานะ	ตลับหมึกพิมพ์ 37
ศูนย์บริการลูกค้า 47	ภาพรวม 5	สำเนา
<i>ดูเพิ่มเติม</i> การสนับสนุน	ภ	ประเภทกระดาษ, ที่แนะ
ลูกค้า 	ภาพถ่าย	นำ 19
บัตรอวยพร	HP Image Zone 34	ยกเลิก 23
การใส่ 16	-	ลักษณะเฉพาะของการ
ป	<u>ម</u>	ทำสำเนา 68
ประกาศข้อบังคับ	ยกเลิก	สำเนาแบบไม่มีขอบ
note à l'attention	พิมพ์งาน 27 สำเนา 23	ภาพถ่ายขนาด 1ู0 x 15
des utilisateurs		ซม. (4 x 6 นิ้ว)    21
Canadien 73	สแกน 31 ย่อ/ขยายสำเนา	สื่อ. <i>ดู</i> กระดาษ
notice to users in	ียย/ บอ เอล แนา ปรับขนาดให้พอดีกับ	สแกน
Canada 73	กระดาษ letter หรือ	จากแผงควบคุม 29
หมายเลขรุ่นตามข้อ	A4 22	ลักษณะเฉพาะของการส
บังคับ <sup>๋</sup> 72	7(1 22	แกน 69
ปรับตำแหน่งตลับหมึก	ร	หยุด 31
พิมพ์ 43	รหัสบริการ 61	ส่งไปยังอุปกรณ์
ปริมาณหมึกพิมพ์, การ	รายงาน	HP Image Zone (Mac) 35
ตรวจสอบ 40	การทดสอบเครื่อง ุ 40	HP Image Zone
ปุ่มยกเลิก 4	รายงานการทดสอบเครื่อง	(Windows) 34
ปุ่มสแกน 4	40	(VVIIIdOW3) OT
โปสการู์ด	เริ่มพิมพ์สี 4	И
การใส่ 15	เริ่มพิมพ์สีดำ 4	หมายเลขผลิตภัณฑ์ 61
N	ត	หมายเลขโทรศัพท์ การ
แผงควบคุม	• ลักษณะเฉพาะด้านสภาพ	บริการลูกค้า 60
ภาพรวม 4	แวดล้อม 69	หยุด
แผ่นรองฝาปิด, ทำความ	ลักษณะเฉพาะทาง	พิมพ์งาน 27
สะอาด 39	กายภาพ 69	สำเนา 23
แผ่นใส		สแกน 31
การใส่ 16	ศ	
_	ศูนย์บริการโซลูชั่นของ HP	
N IID	เริ่มใช้งาน (Windows) 7	
ฝ่ายสนับสนุนของ HP	(Windows) 7 ไอคอนที่หายไป 53	
	**************************************	

คู่มือการใช้งาน 77

#### **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## **Declaration of conformity**



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: He wlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0503

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1400 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002 UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies

20 December 2004	
Date	San Diego Regulatory MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany (FAX +49-7031-14-3143

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**Electronic Edition** 

www.hp.com



